コピーコントロールCDについて

パソコンなどによるコピー防止を目的にコピーコントロールが施された音楽CDが発売されています。これは、現状のCD規格に合致しないディスクであり、本機での再生は保証いたしかねます。
通常のCDを用いた再生には支障がなく、コピーコントロールCDを用いた再生にのみ支障がある場合は、コピーコントロールCDの発売元にお問い合わせください。

下記のようなディスクは使用しないでください。本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスクの破損および本機の故障の原因になります。

■ 円形以外の特殊な形状のディスク



ハート形　三角形　カード型

■ ラベルなどを貼り付けたディスク

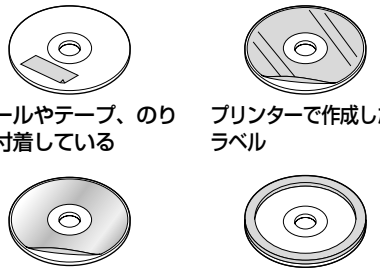

シールやテープ、のりが付着している　プリンターで作成したラベル

プロテクトフィルム、保護シート　ディスクアクセサリー（スタビライザーなど）

■ 破損・変形したディスク

そっている　ひびやキズがある欠けている

■ 粗雑なディスク



バリがある

配線のしかた

● 別売の中継コードを使用すると、車両側と配線しやすくなります。詳しくは、販売店にご相談ください。

ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

ヒューズが切れた場合は
お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換をご依頼ください。

電源コネクター　ヒューズ15 A内蔵

AUX-IN
外部音声入力コード

プリアウト端子(REAR PRE-OUT)
外部アンプへ

車のラジオアンテナ

ラジオアンテナ入力端子

◎ 左（白）
◎ 右（赤）

電源コード

車のバッテリーへ
常時電源が供給されている端子へ接続してください。
BATTERY 15A
バッテリーコード (黄)

車体の金属部へ
塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所に接続してください。
アースコード (黒)

車のACC電源へ
エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因になるため販売店にご相談ください。
ACC
アクセサリーコード (赤)

外部アンプのアンプコントロールコードへ
AMP-CONT MAX 0.1 A
外部アンプコントロールコード (青/白)
0.1 A以内でご使用ください。

車のアンテナコントロールコードへ
直接オートアンテナを駆動させる電源に接続しないでください。
ANT-CONT MAX 0.1 A
オートアンテナコントロールコード (青)
0.1 A以内でご使用ください。

別売 フロントスピーカー (左)
(白)
FRONT L
(白/黒) フロントスピーカーコード (左)

(右)
(灰)
FRONT R
(灰/黒) フロントスピーカーコード (右)

2スピーカーの場合は
使用しないスピーカーコードが車の金属部に接触しないように、ビニールテープなどで絶縁してください。

(左)
(緑)
REAR L
(緑/黒) リアスピーカーコード (左)

別売 リアスピーカー (右)
(紫)
REAR R
(紫/黒) リアスピーカーコード (右)

システムアップする

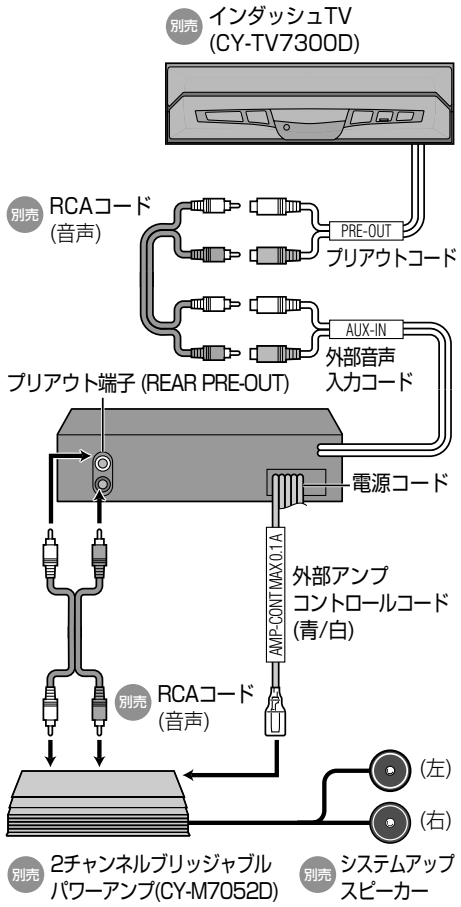

お手入れのしかた

パネルが汚れたときは

- 電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

使用しない