階層と再生順序のイメージ（例）

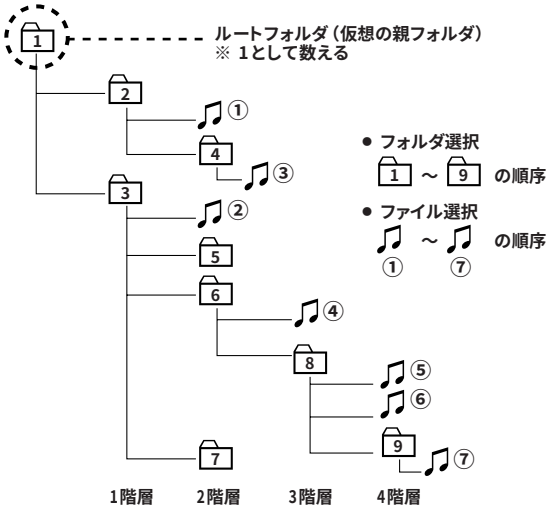

お知らせ

- フォルダの中にMP3ファイルがない場合でも、本機では一つのフォルダとして数えます。
- ライティングソフトがフォルダやファイルの位置を並べ替えることがあるため、お望みの再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器（プレーヤー）によって異なる場合があります。

いろいろな聞きかた

順不同に聞く（ランダム）	**全ての曲**	RANDOM 4 を押す（解除：再度押す） 003--006 R▶ 点灯
	再生中のフォルダ	RANDOM 4 を2秒以上押す（解除：再度2秒以上押す） 001--010 R▶ 点滅
曲を探す（スキャン） 約10秒ずつ再生する	**全ての曲**	SCAN 5 を押す（解除：再度押す） 002--007 点滅 ● 1周すると解除され、もとの曲の始めに戻ります。
	フォルダの1曲目	SCAN 5 を2秒以上押す（解除：再度2秒以上押す） 004--001 点滅 ● 1周すると解除され、もとのフォルダの始めに戻ります。
繰り返し聞く（リピート）	**再生中の曲**	REPEAT 6 を押す（解除：再度押す） 001--003 REP 点灯
	再生中のフォルダ	REPEAT 6 を2秒以上押す（解除：再度2秒以上押す） 003--001 REP 点滅