各部のなまえとはたらき

本　体

SOURCE、PWR（ソース、パワー）
- 音源(ソース)を選ぶ
- 電源を入れる/切る

MUTE（ATT）、S・HDB（ミュート、アッテネータ、スーパー・ハイデフィニションバス）
- 一時的に音量を下げる（ミュート/アッテネータ）
- 低音域を増強する

DIM（ディマー）
- バックライトの明るさを選ぶ

MENU（メニュー）
- メニューを表示させる

OPEN（オープン）
- パネルを開ける

BAND、SET／A P M、❚❚/▶（バンド、セット、オートプリセットメモリー、ポーズ/プレイ）
- バンドを選ぶ
- ランダム・リピート再生のON/OFFを切り替える（再生メニュー時）
- 画面設定の項目を決定する
- 機能設定の項目を切り替える
- 放送局を自動で探し、記憶させる
- 一時停止・再生する（CD/MP3/WMAのみ）
- 2台のチェンジャーを切り替える
- タイトルをスクロールさせる

リモコン受光部

DISP（ディスプレイ）
- 画面を切り替える
- タイトルを表示させる

D・M（ダイレクトメモリー）
- 交通情報などを受信する
- ダイレクトメモリーに放送局を記憶させる

VOL、SEL（ボリューム、セレクト）

回す
- 音量を調整する
- 音質調整の項目を調整する

押す
- 音質調整の項目を選ぶ

TUNE < > ／TRACK ⏮ ⏭（チューン、トラック）
- 周波数/曲/ファイルを選ぶ
- メニューを選ぶ
- 画面設定の項目を選ぶ
- 早戻し/早送りする

P・SET ∧ ∨／DISC ∧ ∨、FOLDER ∧ ∨（プリセット、ディスク、フォルダ）
- 放送局を記憶させる/呼び出す
- ディスクを選ぶ
- フォルダを選ぶ
- 再生メニューの項目を選ぶ
- 画面設定/機能設定の項目を選ぶ
- 時/分を調整する（時計調整時）

後面の端子については、「配線のしかた」をご覧ください。
(☞48ページ)

本体のパネル開口部

▲（イジェクト）
- CDを取り出す

CD挿入口

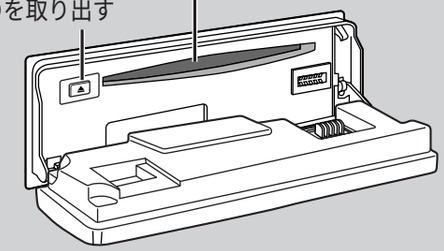

リモコン

本体のリモコン受光部へ向けて操作してください。

MUTE（ATT）、(S・HDB)（ミュート、アッテネータ、スーパー・ハイデフィニションバス）
- 一時的に音量を下げる（ミュート/アッテネータ）
- 低音域を増強する

0～9（10キー）
- ダイレクト選択（番号入力）する
- 放送局を記憶させる/呼び出す...「1～6」
- ID3 Tagの文字コードを切り替える（MP3のみ）.....「3」
- 順不同に聞く（RAND）.....「4」
- 曲を探す（SCAN）.....「5」
- 繰り返し聞く（REP）.....「6」

∧ ∨ .....「8、0」
- 再生メニューの項目を選ぶ
- フォルダを選ぶ
- ディスクを選ぶ
- 画面設定/機能設定の項目を選ぶ
- 時/分を調整する（時計調整時）

< >、◀◀ ▶▶（⏮ ⏭）.....「7、9」
- 周波数/曲/ファイルを選ぶ
- メニューを選ぶ
- 画面設定の項目を選ぶ
- 早戻し/早送りする

BAND、SET、(A P M)、(❚❚/▶)（バンド、セット、オートプリセットメモリー、ポーズ/プレイ）
- バンドを選ぶ
- ダイレクト選択を決定する
- ランダム・リピート再生のON/OFFを切り替える（再生メニュー時）
- 画面設定の項目を決定する
- 機能設定の項目を切り替える
- 放送局を自動で探し、記憶させる
- 一時停止・再生する（CD/MP3/WMAのみ）
- 2台のチェンジャーを切り替える
- タイトルをスクロールさせる

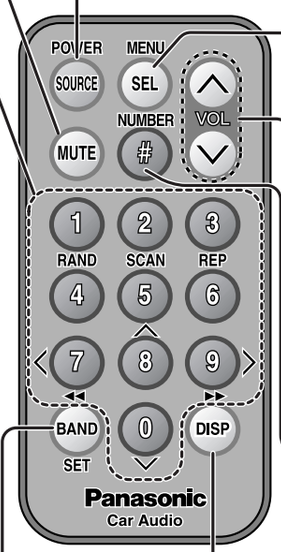

SOURCE、POWER（ソース、パワー）
- 音源(ソース)を選ぶ
- 電源を入れる/切る

SEL、MENU（セレクト、メニュー）
- 音質調整の項目を選ぶ
- メニューを表示させる

VOL ∧ ∨（ボリューム）
- 音量を調整する
- 音質調整の項目を調整する

#(NUMBER)（ナンバー）
- ダイレクト選択モードにする(曲/ファイル/フォルダ/ディスク)

DISP（ディスプレイ）
- 画面を切り替える
- タイトルを表示させる