基本操作

準備 車のエンジンをかける（「ACC ON」でも可）

電源を入れる/切る

- **ON （入）：押す**
- **OFF（切）：1秒以上押す**

はじめて電源を入れたときは

デモンストレーションが表示されます。
解除してから、ご使用ください。
→ **DISP を押す**

お知らせ

- 電源を入れるときにボタンを4秒以上押すと、デモンストレーションが表示されます。（本体操作のみ）
- ACC（車のアクセサリ電源）をOFFにすると、セキュリティメッセージが表示され、パネル取り忘れアラームが鳴ります。（セキュリティ機能がONの場合 ☞36ページ）
- 電源が切れているときにディスク（マガジン）を入れると電源が入り、再生が始まります。

音源（ソース）を切り替える

電源が入っているときに

SOURCE を押す

- 押すごとに切り替わります。

ラジオ（FM/AM）



例：FM1

↓

ディスク（CD/MP3/WMA）

例：CD

↓

チェンジャー（CDCH/MDCH）

チェンジャーが接続されている場合
例：CDCH

↓

外部音声入力（AUX）



音量を調整する

回す

初期設定：18
調整範囲：0〜40

- ソースごと（ラジオはAM・FMごと）に記憶されるので、ソースを切り替えると音量も変わります。（インテリジェントボリューム）

一時的に音量を下げる（ミュート/アッテネータ）

MUTE を押す

- 再度押すと、解除されます。

音量の下がりかたは、機能設定によって異なります。(初期設定：MUTE ☞36ページ**)**

- **MUTE**（ミュート）：0になる（消音） MUTE
- **ATT**（アッテネータ）：10ステップ下がる ATTENUATION

画面を切り替える

DISP を押す

- 押すごとに切り替わります。

電源が入っているとき

モード※1
（タイトル表示なし）

↓

フォルダ階層
（MP3/WMAのみ）

↓

モード・背景

↓

背景

操作をすると、約5秒間モード・背景画面になります。

↓

モード・時計

↓

消灯（モード画面表示中）

操作をすると、約5秒間モード画面になります。

パネル全体の照明も消灯されます。

電源が入っていないとき

時計ON

↕

時計OFF

パネル全体の照明も消灯されます。

お知らせ

- 時計は24時間表示です。
- 時計が未調整のときは、ADJUST と表示されます。（時計調整 ☞34ページ）
- 背景画面は、別途選択できます。（☞34ページ）

※1: CD/MP3/WMA/MDチェンジャーは、タイトル情報を表示できます。（☞17、22、28ページ）

■ リモコンで操作するときは

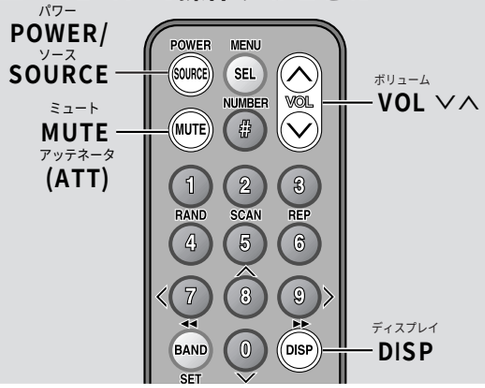

使う

基本操作