ラジオを聞く

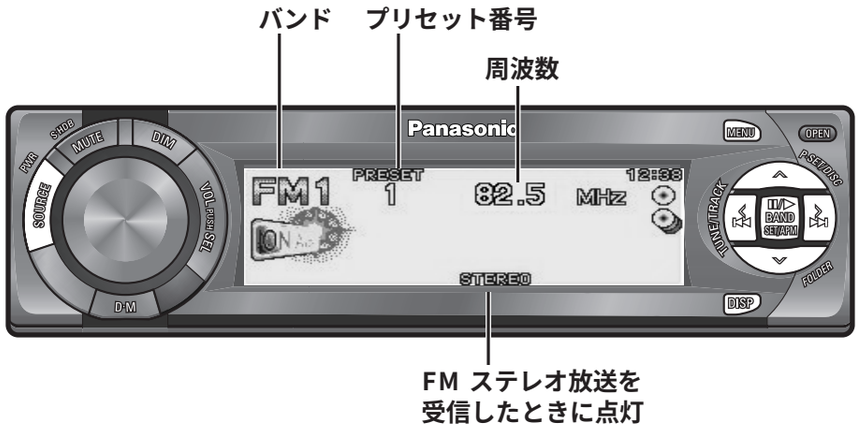

1 を押して、ラジオ（FM/AM）モードにする

2 を押して、バンドを選び

FM1 → FM2 → AM1 → AM2

3 または を押して、周波数を選ぶ

自動選局(シーク)したいときは0.5秒以上押してはなす

- 放送局を受信すると、止まります。

お知らせ

- AMステレオには対応していません。
- ラジオモードには、再生メニューがありません。以下のように表示されますが、画面設定/機能設定は行えます。

ラジオモードに戻すには

MENU または DISP を押す

(リモコンの場合は SEL を2秒以上押す。)

■ リモコンで操作するときは

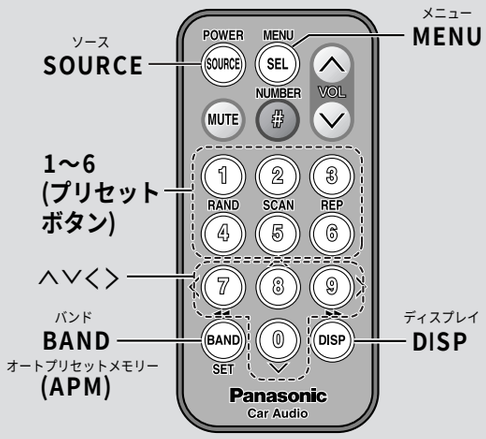

放送局を記憶させるには

各バンド（FM1、FM2、AM1、AM2）ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

放送局を一つずつ記憶させる（プリセットメモリー）

❶ **バンドと周波数を選ぶ**（☞左ページ）

❷ **または を2秒以上押して書き込みモードにする**

❸ **または を押してプリセット番号を選ぶ**

❹ **または を2秒以上押す**

- 表示が一回点滅し、受信している放送局が、選んだプリセット番号に上書きされ、更新されます。

お知らせ

- 選曲は、プリセット番号を選んだあとでも可能です。
- **書き込みモードを終了するには DISP を押す**

プリセット番号6に記憶させた場合



リモコンで操作するときは
バンドと周波数を選んだあとに
1～6を2秒以上押して、記憶させることもできます。
(プリセットボタン)

放送局を自動で探し、記憶させる（オートプリセットメモリー）

❶ **バンドを選ぶ**（☞左ページ）

❷ **BAND APM を2秒以上押す**

- 受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に上書きされ、更新されます。
- **終了すると**
  記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。

スキャン中（例）

- **スキャンを止めるには**
  または を押して、放送局を選んでください。

リモコンで操作するときは
1～6を押して、選ぶこともできます。
(プリセットボタン)

記憶された放送局を呼び出す（プリセット呼び出し）

❶ **バンドを選ぶ**（☞左ページ）

❷ **または を押す**

- 記憶されている放送局を受信します。

リモコンで操作するときは
1～6を押して、選ぶこともできます。
(プリセットボタン)