CDを聞く

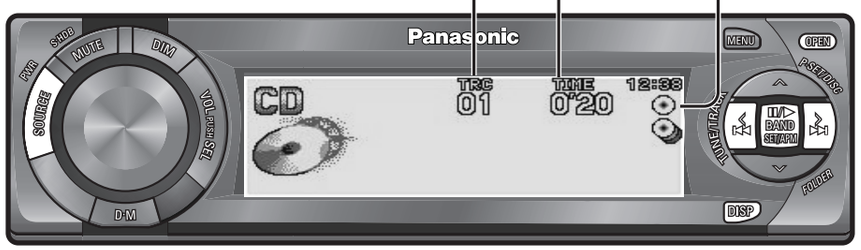

CDを入れるには

が点灯していないことを確認してください。

❶ OPENを押して、パネルを開ける

❷ CDを入れて、パネルを閉める

- CDを入れると、再生が始まります。
- CDのデータを識別するまでに時間がかかる場合があります。

CDを取り出すには

を押す

- CDが出てくる動作が完全に止まってから引き抜いてください。

CDが入っているときは

❶ SOURCEを押して、ディスクモード(CD)にする

- 再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときは
CDを入れてください。

❷ ⏮または⏭を押して、曲を選ぶ

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

再生できるディスクは通常の音楽CDおよび音楽CDの形式(CD-DA)で記録されたCD-R/RWです。

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(☞38ページ)をよくお読みください。

- **特殊形状のCDやCDアクセサリーは使用しない。**
- **シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD(特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない。**

- **パネルの開閉を妨げたり無理な力を加えたりしないでください。**
- **シングルアダプターを使用しないでください。8 cm CDは、アダプターなしで再生できます。**
- **再生中は必ずパネルを閉めてください。**

お知らせ

- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

■ リモコンで操作するときは

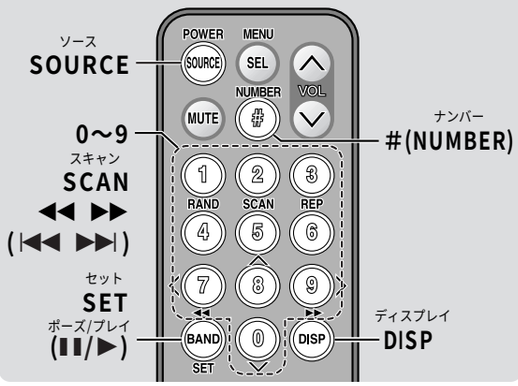

いろいろな再生

一時停止する
(ポーズ)

❚❚/▶ BAND APM を押す

- 再度押すと、解除されます。

PAUSE

曲を番号で選び再生する
(ダイレクト選択)

リモコン操作のみ

❶ NUMBER # を押す

- ダイレクト選択モードになります。

❷ 10キーで曲番号を入力する

例）曲番号10： 1 0 を押す

❸ BAND SET を押して決定する

- 選んだ曲の再生が始まります。

DIRECT ACCESS
TRACK __
DIRECT ACCESS
TRACK 10

お知らせ

- **ダイレクト選択モードを終了するには DISP を押す**

曲を探す
(スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生する

リモコン操作のみ

SCAN 5 を押す （ SCAN が点灯します。）

- 再度押すと、解除されます。

1周すると

- 解除されます。（もとの曲の先頭に戻る。）

タイトルを表示させる

モード画面表示中に DISP を2秒以上押す

- 2秒以上押すごとに切り替わります。

ディスク名・曲名

CD TRC 01 TIME 0'20
DISC：四季の歌
TRC：春

↕

タイトル表示なし

CD TRC 01 TIME 0'20

タイトルをスクロールさせるには

タイトル表示中に

❚❚/▶ BAND APM を2秒以上押す

- 1周スクロールします。

「NO TEXT」と表示されたときは

タイトル情報が記録されていません。

タイトル表示について

- タイトル（テキスト）情報は、漢字・かな・カナ・英数字を表示できます。
- スクロール時で、最大全角32文字／半角64文字表示できます。
- 正しく表示できない文字は、＊(アスタリスク)表示になります。

CDは、CDテキスト※（CDに記録されているタイトル情報）を表示させることができます。

※ 左のマークがついたディスクなど