CD再生メニューを使う（ランダム・リピート）

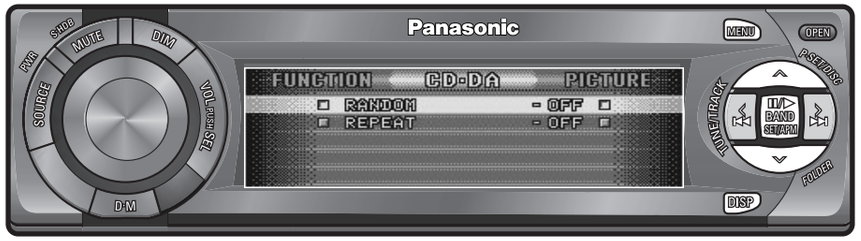

1 CD再生中に、MENU を押す

2 ∧ または ∨ で項目を選ぶ

3 II/▷ BAND APM で ON/OFFを切り替える

● CD再生メニューが表示されます。

リモコンの場合は SEL 2秒以上押す

順不同に聞く （ランダム）	RANDOM	ON（RAND が点灯します。） OFF
繰り返し聞く （リピート） 再生中の曲を繰り返し再生する	REPEAT	ON（REP が点灯します。） OFF

リモコンでのダイレクト操作

CD再生メニューを終了してから操作してください。

RAND 4 を押す

● 再度押すと、解除されます。

REP 6 を押す

● 再度押すと、解除されます。

お知らせ

● **CD再生メニューを終了するには**
MENU または DISP を押す
（リモコンの場合は SEL を2秒以上押す。）

● CD再生メニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。
終了してから行ってください。

● スキャン再生（曲を探す）は、リモコンで操作してください。（☞17ページ）
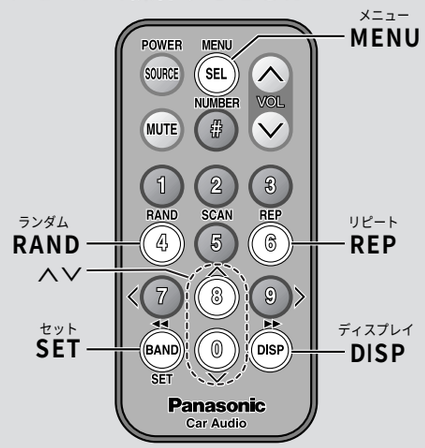
■リモコンで操作するときは