チェンジャーでCD/MDを聞く

準 備 CDチェンジャー･MDチェンジャーを接続し、マガジン（ディスク）を入れてください。

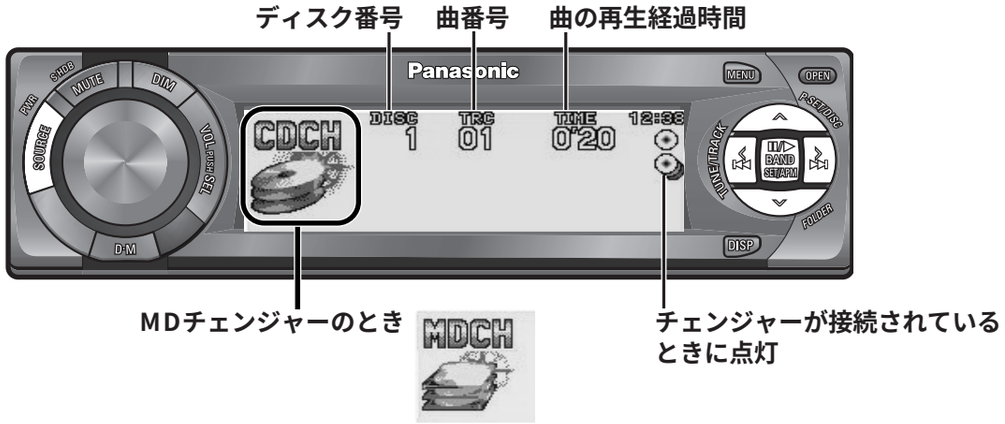

1 を押して、チェンジャーモード（CDCH/MDCH）にする

● 再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときは
ディスクが入ったマガジンを入れてください。

2 または を押して、ディスクを選び

3 または を押して、曲を選ぶ

早戻し/早送りするには 0.5秒以上押し続ける

● 押し続けている間､早戻し/早送りされます。

●CDチェンジャー
CD-R/RWは機種により再生できないものがあります。
MP3やWMAなどには対応していません。

●MDチェンジャー
MDLPおよびMDグループ機能には対応していません。
（MDLPは無音で再生されます。）

ディスクの取り扱いについては、38ページをご覧ください。

お知らせ

● チェンジャーを2台接続しているときは、チェンジャー番号が表示されます。
CDCH1 例：CDチェンジャーの場合

● チェンジャーモードでは、再生を一時停止できません。

■ リモコンで操作するときは

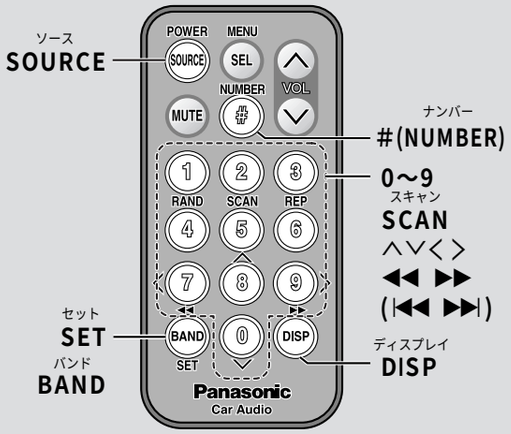

いろいろな再生

ディスクを番号で選び再生する（ダイレクトディスク選択）

リモコン操作のみ

1 NUMBER を押す

● ダイレクトディスク選択モードになります。

2 10キーでディスク番号を入力する

例）ディスク番号10：1 0 を押す

3 BAND/SET を押して決定する

● 選んだディスク先頭の曲から再生が始まります。

お知らせ

● **ダイレクトディスク選択モードを終了するには** DISP を押す
● チェンジャーモードでは、ダイレクトトラック選択はできません。

曲/ディスクを探す（スキャン）

リモコン操作のみ

全ての曲

SCAN 5 を押す （SCAN が点灯します。）

● 各曲を約10秒ずつ再生します。
● 再度押すと、解除されます。

1周すると
● 解除されます。（もとの曲の先頭に戻る。）

各ディスクの1曲目

SCAN 5 を2秒以上押す （D-SCAN が点灯します。）

● 各ディスクを約10秒ずつ再生します。
● 再度2秒以上押すと、解除されます。

1周すると
● 解除されます。（もとのディスクの先頭に戻る。）

チェンジャーを2台使うには （ツインチェンジャー）

準 備 別売のツインチェンジャーコントロールユニット（品番：CA-LA9D）で、CDチェンジャー/MDチェンジャーを2台接続してください。（☞49ページ）

BAND/APM を押す

●押すごとに、チェンジャー番号1/2が切り替わります。

チェンジャー番号1を選択している場合

CDCH1 DISC 1 TRC 01 TIME 0'20 12:38