MDのタイトルを表示させる

モード画面表示中に DISP を2秒以上押す

- 2秒以上押すごとに切り替わります。

例：MDチェンジャー

ディスク名・曲名

タイトル表示なし

タイトルをスクロールさせるには

タイトル表示中に II/▷ BAND APM を2秒以上押す

- 1周スクロールします。

「NO TEXT」と表示されたときは

タイトル情報が記録されていません。

MDのタイトル表示について

- タイトル情報は、カナ・英数字を表示できます。
- スクロール時で、最大64文字表示できます。
- 正しく表示できない文字は、＊（アスタリスク）表示になります。

CDチェンジャーは、タイトル（テキスト）を表示できません。

チェンジャー再生メニューを使う（ランダム・リピート）

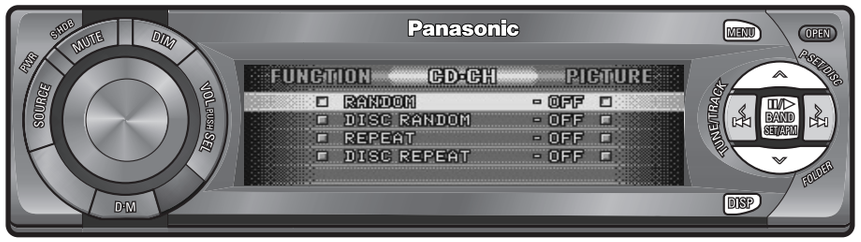

1 チェンジャー再生中に、**MENU を押す**

2 **∧ または ∨ で項目を選ぶ**

3 **II/▷ BAND APM で ON/OFFを切り替える**

- チェンジャー再生メニューが表示されます。

リモコンの場合は MENU SEL 2秒以上押す

順不同に聞く（ランダム）	全ての曲	RANDOM	ON（RAND が点灯します。） OFF
	再生中のディスク	DISC RANDOM	ON（D-RAND が点灯します。） OFF
繰り返し聞く（リピート）	再生中の曲	REPEAT	ON（REP が点灯します。） OFF
	再生中のディスク	DISC REPEAT	ON（D-REP が点灯します。） OFF

リモコンでのダイレクト操作

チェンジャー再生メニューを終了してから操作してください。

RAND 4 を押す
- 再度押すと、解除されます。

RAND 4 を2秒以上押す
- 再度2秒以上押すと、解除されます。

REP 6 を押す
- 再度押すと、解除されます。

REP 6 を2秒以上押す
- 再度2秒以上押すと、解除されます。

お知らせ

- **チェンジャー再生メニューを終了するには MENU または DISP を押す**
  （リモコンの場合は MENU SEL を2秒以上押す。）
- チェンジャー再生メニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。終了してから行ってください。
- スキャン再生（曲/ディスクを探す）は、リモコンで操作してください。（☞27ページ）
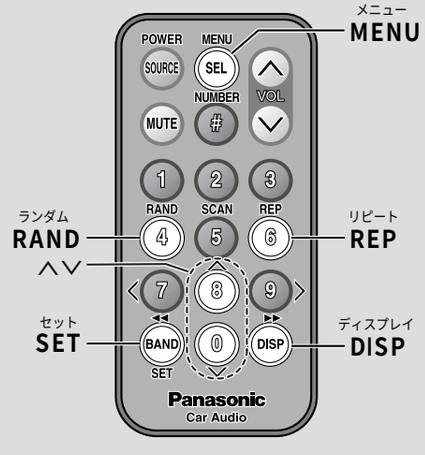
■リモコンで操作するときは