1 MENU を押す

リモコンの場合は SEL 2秒以上押す

2 ⏮ または ⏭ で選ぶ

3 ∧ または ∨ で選ぶ

4 BAND/APM で切り替える

お知らせ

- **機能設定を終了するには**
  MENU または DISP を押す
  (リモコンの場合は SEL を2秒以上押す。)
- ラジオ/AUXモードには、再生メニューがありません。
  以下のように表示されますが、画面設定/機能設定は行えます。

FUNCTION

MUTEボタンを押したときの音量の下がりかたを選ぶ
(ミュート/アッテネータ)

MUTE KEY

MUTE：音量が「0（消音)」になる（初期設定）
ATT：音量が10ステップ下がる

カーナビ音声案内中の本機の音量を選ぶ
(ナビミュートレベル)

準備 ナビミュートコードを接続してください。(☞50ページ)

EXT.MUTE

お知らせ

- カーナビゲーションの音声案内時には、設定値が表示されます。(設定OFF除く)

OFF：通常の音量のまま
LEVEL 0：本機の音量が「0 (消音)」になる（初期設定）
LEVEL 1：本機の音量が15ステップ下がる
LEVEL 2：本機の音量が10ステップ下がる

■リモコンで操作するときは

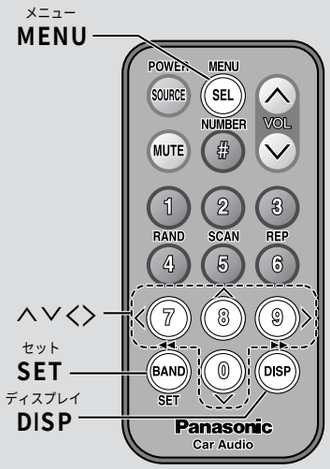

ボタンを押した音(操作音)を出す/出さないを選ぶ
(ビープ音)

BEEP

ON：操作音を出す（初期設定）
OFF：操作音を出さない

お知らせ

- ビープ音は、本体内蔵のブザーから出ます。

セキュリティ機能を使用する/しないを選ぶ
(セキュリティ)

SECURITY

ON：セキュリティ機能を使用する（初期設定）
OFF：セキュリティ機能を使用しない

セキュリティメッセージ

PLEASE REMOVE PANEL

■セキュリティ機能

ACC（車のアクセサリ電源）をOFFにしたときに

- セキュリティメッセージが表示され、パネル取り忘れアラームが鳴ります。

パネルを取りはずすと

- 盗難防止用のセキュリティLEDが点滅します。(☞39ページ)