配線のしかた

ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

外部機器（テレビなど）へ
(☞50ページ)
左(白)
右(赤)
外部音声入力コード
AUX-IN
チェンジャー入力コード
CD.C-IN
チェンジャー接続端子
車のラジオアンテナ
ラジオアンテナ入力端子
電源コネクター
(ヒューズ15 A)
外部アンプ
(リアスピーカー）へ
左(白)
右(赤)
REAR
プリアウトコード (リア)
外部アンプ
(フロントスピーカー）へ
左(白)
右(赤)
FRONT
プリアウトコード (フロント)
車のバッテリーへ
BATTERY 15A
バッテリーコード (黄)
常時電源が供給されている端子へ接続してください。
車体の金属部へ
アースコード (黒)
パナソニック カーナビゲーションの
ナビミュートコードへ (☞50ページ)
NAVI MUTE
ナビミュートコード (橙)
接続しないときは、ビニールキャップをはずさないでください。
車のACC電源へ
ACC
アクセサリーコード (赤)
エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因になるため販売店に相談してください。
ツインチェンジャーコントロールユニットへ
(☞49ページ)
TWIN CD·C-CONT
ツインチェンジャーコントロールコード (茶/白)
外部アンプのアンプコントロールコードへ
AMP-CONT MAX 0.1 A
外部アンプコントロールコード (青/白)
車のスモールランプと連動する電源へ
ILLUMINATION
イルミネーションコード (橙/白)
車のアンテナコントロールコードへ
ANT-CONT MAX 0.1 A
オートアンテナコントロールコード (青)
直接オートアンテナを駆動させる電源に接続しないでください。
電源コード
ヒューズが切れた場合は
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) にヒューズの交換を依頼してください。

2スピーカーの場合は
使用しないスピーカーコードが車の金属部に接触しないように、ビニールテープなどで絶縁してください。

別売 フロントスピーカー
(左) ⊕ (白) ⊖ (白/黒) FRONT L フロントスピーカーコード (左)
(右) ⊕ (灰) ⊖ (灰/黒) FRONT R フロントスピーカーコード (右)

別売 リアスピーカー
(左) ⊕ (緑) ⊖ (緑/黒) REAR L リアスピーカーコード (左)
(右) ⊕ (紫) ⊖ (紫/黒) REAR R リアスピーカーコード (右)

お知らせ
- 別売のコネクター付きコードをご利用になると、車との配線がしやすくなります。詳しくは、販売店に相談してください。

チェンジャーを接続する

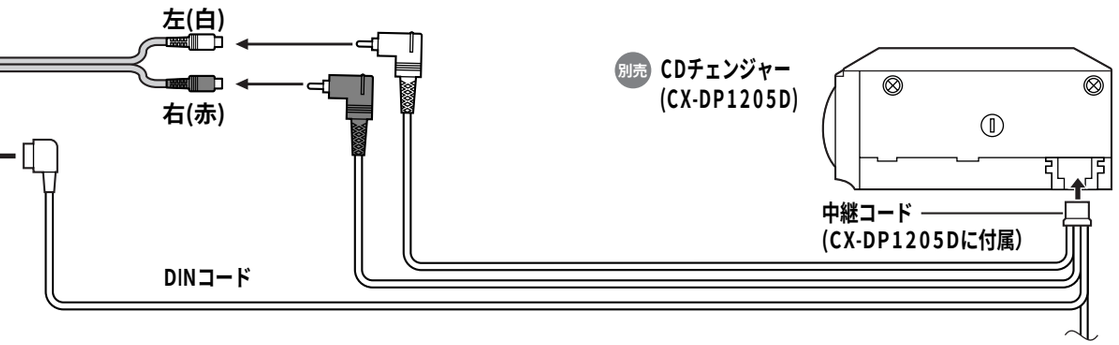

2台のチェンジャーを接続する（ツインチェンジャー）

接続する各機器の説明書も、併せてご覧ください。
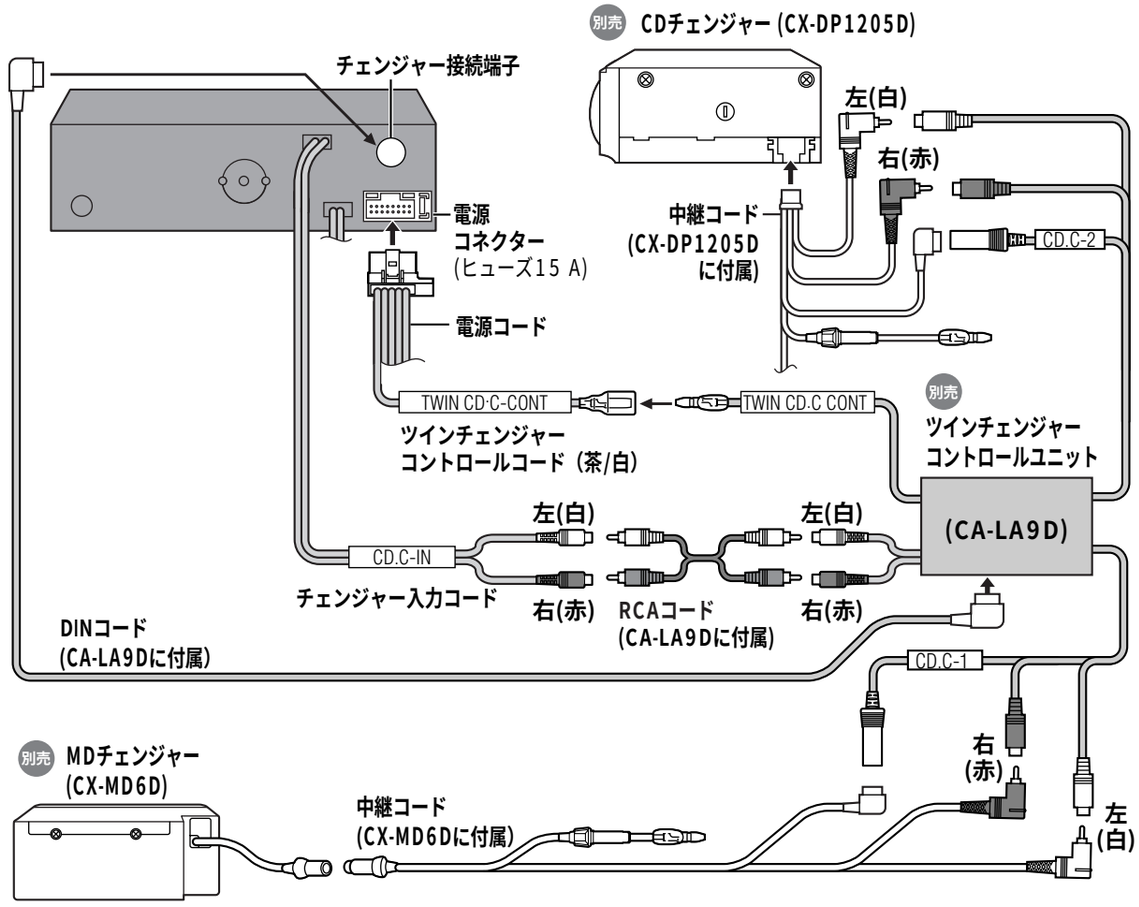
例：CDチェンジャー（CX-DP1205D）　ツインチェンジャーコントロールユニット（CA-LA9D）
　　MDチェンジャー（CX-MD6D）