サウンドを設定する

☆設定の項目は、以下のように切り替わります。（＊ DVD オーディオ・ビデオ/DTS CD のみ）

通常モード → PROLOGIC SEL → DOWN MIX SEL ＊ → LOUD SEL → BASS SEL → TREBLE SEL → BAL // FAD → CENTER VOL → SUB-WFR VOL → 通常モード

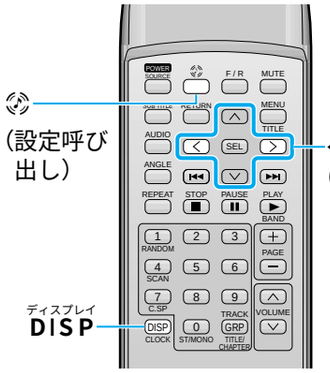

1 項目を選び、

を押して、項目を選ぶ。

● 設定の項目は、右上（☆）のように切り替わります。

■ 本体の場合は、S·MODE を押す。

● 以下のように切り替わります。

通常モード → PROLOGIC SEL → DOWN MIX SEL → LOUD SEL → CENTER VOL → SUB-WFR VOL → 通常モード

2 設定する

を押して、切り替える。

（：逆回り、本体の場合は ▶▶ ◀◀）

お知らせ

● DISP を押すと、通常モードに戻ります。（設定が完了します）

● 約 10 秒間何も操作しないと、通常モードに戻ります。（設定が完了します）

サラウンドで聴く

DVD、CD など、2ch の信号を、センタースピーカーを使用したサラウンドで聴くことができます。

初期設定：PROLOGIC OFF

DOLBY SURROUND

■信号フォーマット表示

各スピーカーチャンネルに入ってくる、デジタル信号に応じて点灯します。（表示される信号フォーマットはソフトによって異なります）

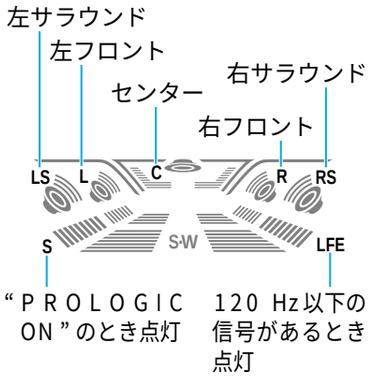

PROLOGIC SEL を選び（“LS”、“RS”点灯中は“PROLOGIC SEL”には切り替わりません。）

PROLOGIC OFF ：2ch ステレオ再生（通常の音）



● センタースピーカーからは出力されません。

↓

PROLOGIC ON ：サラウンド再生



● センタースピーカーを使用して、サラウンドで出力します。

●“ PRO LOGIC ”が点灯します。

スピーカー出力を合成する

ドルビーデジタルまたは dts のソフトのとき（“ DIGITAL ”または“ dts ”が点灯）、各スピーカーチャンネルの信号を合成して、2ch ステレオで出力することができます。（ダウンミックス）

初期設定：DOWN MIX OFF

DOLBY DIGITAL　dts DIGITAL SURROUND

DOWN MIX SEL を選び

DOWN MIX OFF ：記録されている信号フォーマット

例）5.1ch サラウンド再生



↓

DOWN MIX ON ：ダウンミックス（2ch ステレオ再生）



● C、LS、RS の信号を L と R に合成して出力します。

お知らせ

● 再生中に切り替えると、ディスクの最初に戻ります。

● サラウンドスピーカーを接続していないときに、“ DOWN MIX ON ”に設定してください。

サウンドにメリハリをつける（ラウドネス）

低･高音の不足感を補正します。

初期設定：LOUD OFF

LOUD SEL を選び

LOUD OFF ：通常の音。

↓

LOUD ON ：低・高音が強調される。

●“ LOUD ”が点灯します。

使いかた