ディスクを再生する

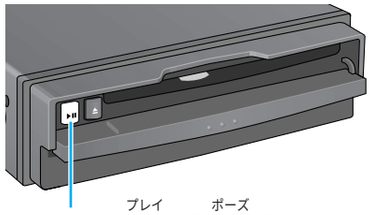

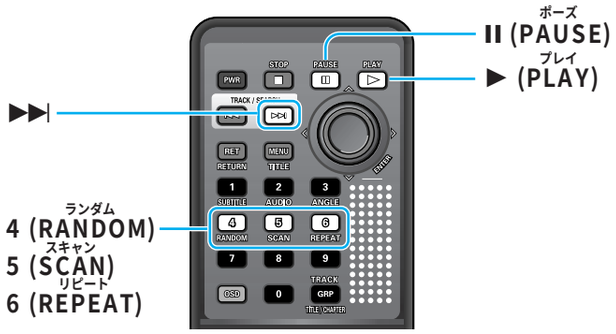

DVDビデオ　ビデオCD　音楽CD　MP3

一時停止(静止)する
(ポーズ)

再生中に

リモコン

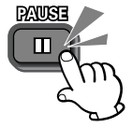

本　体

■ コマ送りをするには　DVDビデオ/ビデオCDのみ

一時停止(静止) 中に

リモコンのみ

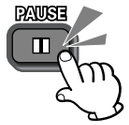

● 押すごとに、コマ送りで再生されます。

■ 通常の再生に戻すには

リモコン

● 音楽CD/MP3のときは、II を押しても通常の再生に戻ります。

本　体

● 押すごとに、一時停止、再生を繰り返します。

DVDビデオ　ビデオCD　音楽CD　MP3

スロー再生する

一時停止(静止)中に

● 通常の1/3の速度で再生されます。

■ 一時停止（静止）するには

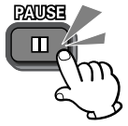

■ 通常の再生に戻すには

お知らせ

● 戻し方向のスロー再生はできません。

DVDビデオ　ビデオCD　音楽CD　MP3

曲を探す
(スキャン)

再生中に

● 各曲が約10秒ずつ再生されます。

■ 解除するには

DVDビデオ　ビデオCD　音楽CD　MP3

順不同に聞く
(ランダム)

● トラック(CD)
● ファイル(MP3)

再生中に

● 全てのトラック／MP3ファイルが順不同に再生されます。

■ 解除するには

● フォルダ(MP3)

再生中に

● 再生中のフォルダのMP3ファイルが順不同に再生されます。

■ 解除するには

DVDビデオ　ビデオCD　音楽CD　MP3

繰り返し聞く
(リピート)

● トラック(音楽CD)
● ファイル(MP3)

再生中に

■ 解除するには

● チャプター
● トラック(ビデオCD)
● フォルダ(MP3)

再生中に

■ 解除するには