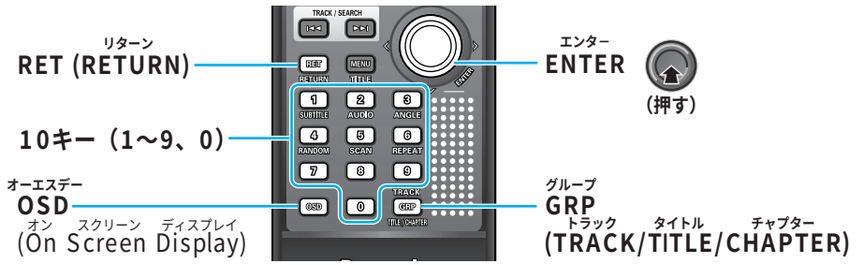

DVDビデオ　ビデオCD　音楽CD　MP3

番号の入力で選ぶ
（ダイレクト選択）

1 入力モードを選ぶ

再生中に

● 押すごとに、以下のように切り替わります。

DVDビデオのとき	音楽CDのとき	MP3のとき
(通常モード)	(通常モード)	(通常モード)
↓	↓	↓
チャプター	トラック	ファイル
↓		↓
タイトル		フォルダ

2 番号を入力する

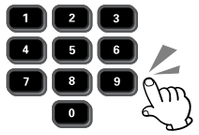

■ 番号を入力しなおすには

3 決定する（ENTER）

● 選んだチャプター／トラック／ファイルの再生が始まります。

MP3の場合: 選んだフォルダの最初のファイル(1曲目)から再生されます。

DVDの場合: 選んだタイトルの最初のチャプターから再生されます。

お知らせ

● 存在しない番号を選ぶと無効になり、通常モードに戻ります。
● DVDビデオは、停止中でもタイトル選択できます。

DVDビデオ　ビデオCD　音楽CD　MP3

OSD（オンスクリーンディスプレイ）を表示する

再生中に

● 押すごとに、以下のように切り替わります。

映像のみ　　通常画面

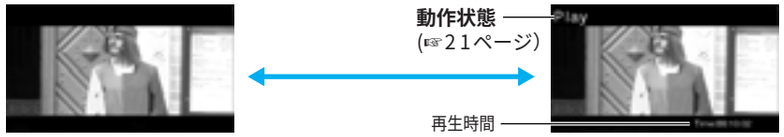

DVDビデオ　ビデオCD　音楽CD　MP3

OSD（オンスクリーンディスプレイ）を表示する
（つづき）

再生中に

● 押すごとに、以下のように切り替わります。

DVDビデオのとき

映像のみ　　通常画面　　再生情報画面

音楽CDのとき

通常画面　　再生情報画面1　　再生情報画面2

● CDテキストは、半角英数字のみ表示できます。
● CDテキスト作成時は、半角英数字で入力してください。
● 正しく表示できない文字は、＊（アスタリスク）表示になります。
● CDテキストがない場合は、「No Text」と表示されます。

MP3のとき

通常画面　　再生情報画面

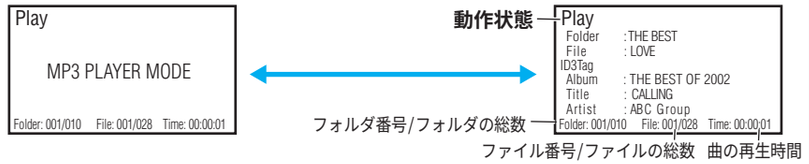

● ID3 Tag情報/ファイル名/フォルダ名がない場合は、「No Text」と表示されます。

お知らせ

● 画面に「---」と表示されることがありますが、故障ではありません。
● 本機に接続しているモニターの設定が「ズーム」になっていると、OSDが正しく表示されない場合があります。そのときは、他の設定に変えてください。