ディスクを再生する

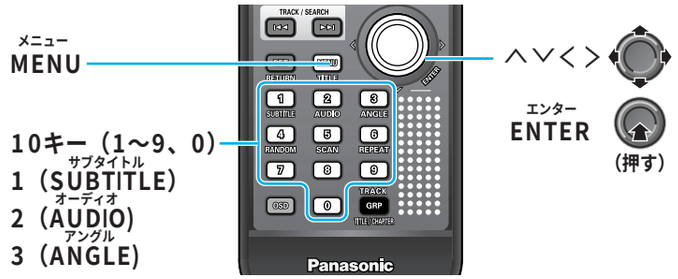

DVDビデオ　ビデオCD　音楽CD　MP3

DVDメニューを使う

例：

1 DVDメニューを表示させる

再生中に

2 項目を選ぶ

または

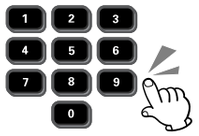

3 決定する（ENTER）

■ DVDメニューを解除するには

- メニューを呼び出した場面から再生されます。

DVDビデオ　ビデオCD　音楽CD　MP3

タイトルメニューを使う

例：

1 タイトルメニューを表示させる

再生中/停止中に

2 項目を選ぶ

3 決定する（ENTER）

■ タイトルメニューを解除するには

- メニューを呼び出した場面から再生されます。

お知らせ

- DVD/タイトルメニューの内容や操作は、ディスクによって異なります。詳細は、ディスクの説明書をお読みください。

DVDビデオ　ビデオCD　音楽CD　MP3

字幕言語を切り替える

再生中に

- 1秒以上押すごとに、切り替わります。
- 字幕が表示されるまでに、多少時間がかかることがあります。

DVDビデオ　ビデオCD　音楽CD　MP3

音声言語を切り替える

再生中に

- 1秒以上押すごとに、切り替わります。

DVDビデオ　ビデオCD　音楽CD　MP3

角度（アングル）を切り替える

再生中に

- 1秒以上押すごとに、切り替わります。
- アングル機能に対応していないディスクもあります。詳細は、ディスクの説明書をお読みください。

DVDビデオ　ビデオCD　音楽CD　MP3

音声(ステレオ/モノラル)を切り替える

再生中に

- Audio: Stereo .. ステレオ
- Audio: L ch ..... 左チャンネルの音声が、左右両方のスピーカーから出力される（モノラル）
- Audio: R ch ..... 右チャンネルの音声が、左右両方のスピーカーから出力される（モノラル）

- 1秒以上押すごとに、切り替わります。

お知らせ

- 約5秒間何も操作しないと、通常モードに戻ります。
- はじめはディスクの初期設定（ディスクで決められた言語）が表示・再生されます。
- DVDメニュー（☞22ページ）または各種設定（☞24ページ）からでないと、字幕および音声を変更できないことがあります。
- 字幕言語および音声言語の数はディスクによって異なります。（一つしかないものもあります）