配線のしかた

ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線を済ませてから接続してください。

基本的な配線（接続する各機器の説明書も、併せてお読みください。）

■ RGB対応モニターを接続する場合

●付属のリモコン受光部を接続しないでください。

右(赤)
左(白)
映像(黄)
付属 RCAコード (映像/ステレオ音声：3 m)
右(赤)
左(白)
映像(黄)

ヒューズが切れた場合は
お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。

別売 インダッシュTV (CY-TV7300D)
RGBコネクター
リモートアウト端子
リモートイン端子
CX-D3000D (後面)
電源コネクター (ヒューズ5 A)
光デジタル出力端子 (☞45ページ)
音声出力端子
映像出力端子
リモコン受光部端子 (☞下記)
パナソニック ナビゲーションの RGBコネクターへ
REM-IN
REM-OUT
付属 RGB変換コード (40 cm)
付属 RCAコード (リモコン中継用：3 m)
付属 電源コード

■ ワイドVGAモニターを接続する場合

●付属のリモコン受光部を接続しないでください。

別売 ワイドVGAインダッシュTV (CN-HD9000SDに付属)
CX-D3000D (後面)
RGB コネクター
ナビゲーション 本体へ
リモートイン端子
別売 DVDプレーヤー/ワイドVGA接続コード (CA-LDVR65D)
付属 RCAコード (リモコン中継用：3 m)

■ 汎用モニターおよびポータブルナビなどを接続する場合 (RGB非対応モニター)

CX-D3000D (後面)
付属 両面テープ
保護シートをはがす
付属 クランパーで要所を固定する。
付属 リモコン受光部 (コード：3 m)
リモコン受光部端子
● 直射日光を避けて取り付けてください。

● 取り付けに必要なキットやコードは、車種および取り付け場所によって異なりますので、販売店に相談してください。
● プラグは確実に奥まで挿し込んでください。取りはずすときも、必ずプラグを持ってください。
● リモコン受光部端子に、ラジオアンテナなどをあやまって押し込まないでください。
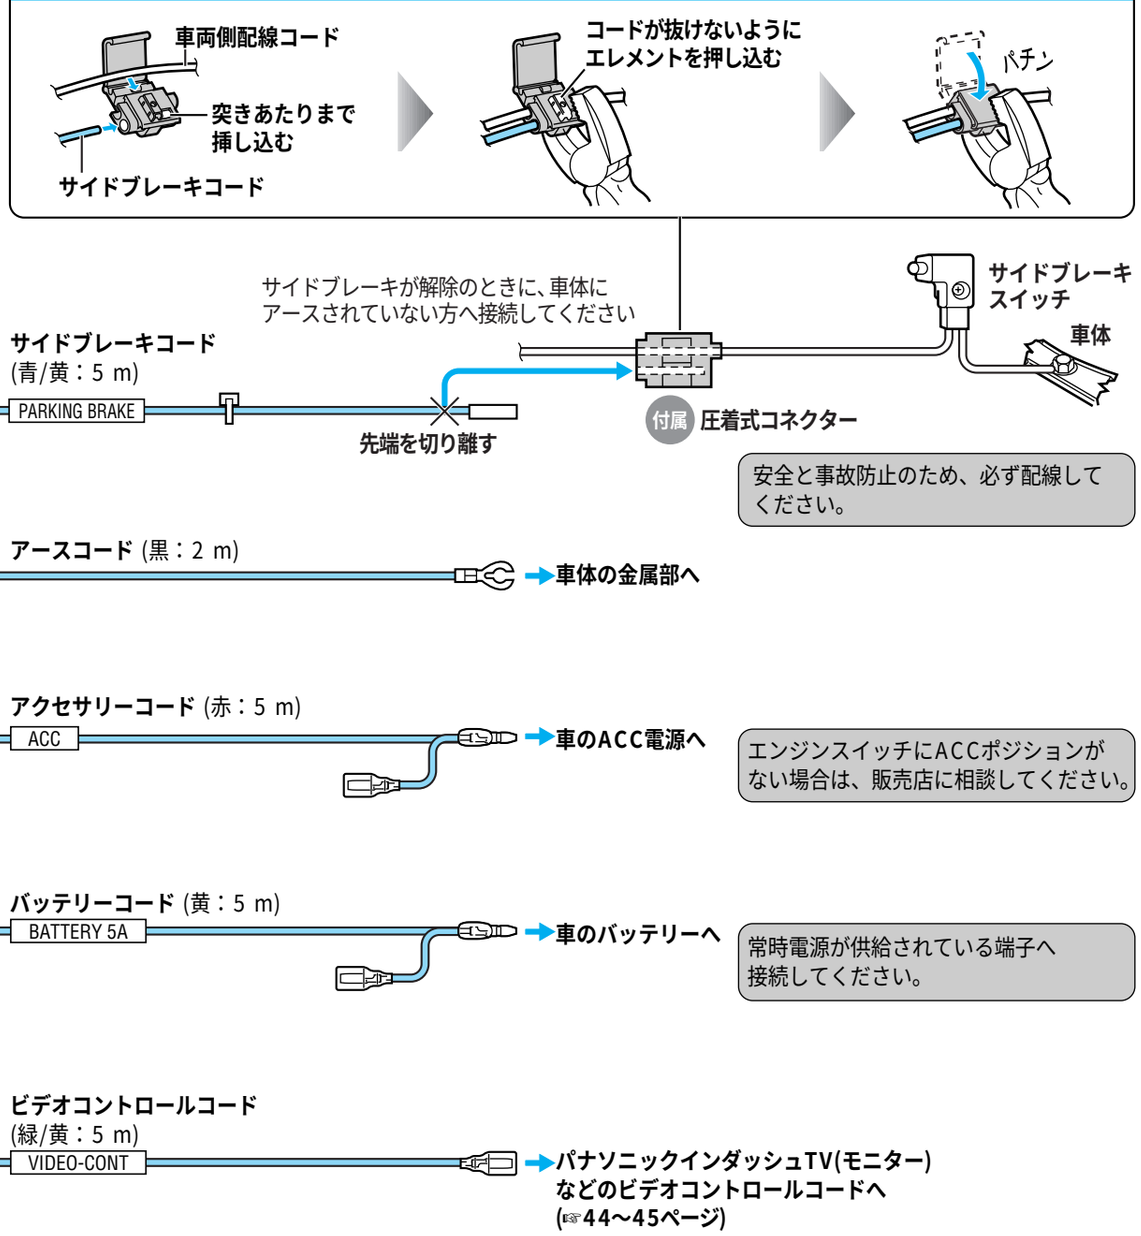
圧着式コネクター (付属) の接続方法