各部のなまえとはたらき

本　体

SOURCE、PWR（ソース、パワー）
- 音源（ソース）を選ぶ
- 電源を入れる/切る

MUTE（ATT）、S・HDB（ミュート、アッテネータ、スーパー・ハイデフィニションバス）
- 一時的に音量を下げる（ミュート/アッテネータ）
- 低音域を増強する

DIM（ディマー）
- バックライトの明るさを選ぶ

SEL（セレクト）
- メニューを表示させる
- 音質調整の項目を選ぶ

II/▶、BAND、SET／A P M（ポーズ/プレイ、バンド、セット、オートプリセットメモリー）
- 再生を一時停止する（DVDビデオ/ビデオCD/CD/MP3/MDのみ）
- 再生する（DVDビデオ/ビデオCD/CD/MP3/MDのみ）
- バンドを選ぶ
- ランダム・スキャン・リピート再生のON/OFFを切り替える
- 画面設定/機能設定の項目を決定する
- 2台のチェンジャーを切り替える
- タイトルをスクロールさせる
- 放送局を自動で探し、記憶させる

OPEN（オープン）
- パネルを開ける

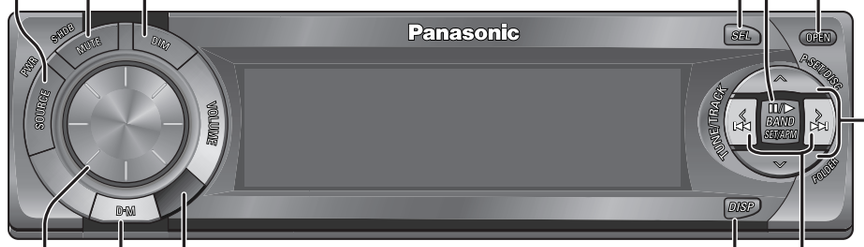

リモコン受光部

D・M（ダイレクトメモリー）
- 交通情報などを受信する
- ダイレクトメモリーに放送局を記憶させる

DISP（ディスプレイ）
- 画面を切り替える
- タイトルを表示させる

TUNE＜ ＞／TRACK⏮ ⏭（チューン、トラック）
- 周波数/チャプター/曲/ファイルを選ぶ
- 早戻し/早送りする
- スロー再生する（⏭のみ）
- 音質調整する
- メニューを選ぶ
- 画面設定/機能設定の項目を切り替える

P・SET∧ ∨／DISC∧ ∨、FOLDER∧ ∨（プリセット、ディスク、フォルダ）
- 放送局を記憶させる/呼び出す
- ディスク/フォルダ/グループを選ぶ
- 再生メニューの項目を選ぶ
- 画面設定/機能設定の項目を選ぶ
- 時/分を調整する（時計調整時）

VOLUME（ボリューム）

回す
- 音量を調整する

後面の端子については、「配線のしかた」をご覧ください。
（☞60ページ）

本体のパネル開口部

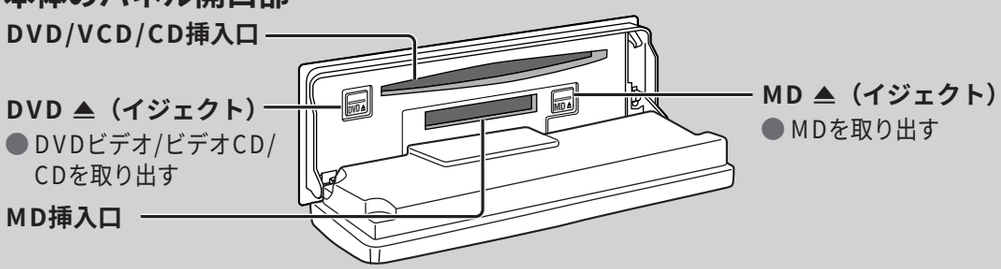

リモコン

本体のリモコン受光部へ向けて操作してください。

▶（PLAY）、BAND（プレイ、バンド）
- 再生する（DVDビデオ/ビデオCD/CD/MP3/MDのみ）
- バンドを選ぶ
- 2台のチェンジャーを切り替える
- 放送局を自動で探し、記憶させる

II（PAUSE）（ポーズ）
- 再生を一時停止する（DVDビデオ/ビデオCD/CD/MP3/MDのみ）

■（STOP）（ストップ）
- 再生を止める

PWR、SOURCE（パワー、ソース）
- 電源を入れる/切る
- 音源（ソース）を選ぶ

⏮ ⏭（TRACK/SEARCH）（トラック、サーチ）
- 周波数/チャプター/曲/ファイルを選ぶ
- 早戻し/早送りする
- スロー再生する（⏭のみ）

MENU、TITLE（メニュー、タイトル）
- DVD/VCD/タイトルメニューを表示させる

RET（RETURN）（リターン）
- 番号を入力しなおす
- ひとつ前のディスク/タイトルメニューに戻す
- 再生メニュー・各種設定画面を終了する

OSD（オンスクリーンディスプレイ）（オーエスデー）
- OSDを表示させる

0〜9（10キー）
- 番号で選び、再生する
- 放送局を記憶させる/呼び出す……「1〜6」
- 字幕言語を切り替える（SUBTITLE）……「1」
- 音声言語を切り替える（AUDIO）……「2」
- ビデオCDのステレオ/モノラルを切り替える（AUDIO）……「2」
- 角度（アングル）を切り替える（ANGLE）……「3」
- 順不同に聞く（RANDOM）……「4」
- 曲を探す（SCAN）……「5」
- 繰り返し聞く（REPEAT）……「6」
- 少音量で聞くときに臨場感を維持する（S・MODE）（サウンドモード）……「0」
  [DRC（ダイナミックレンジコンプレッション）を切り替える]

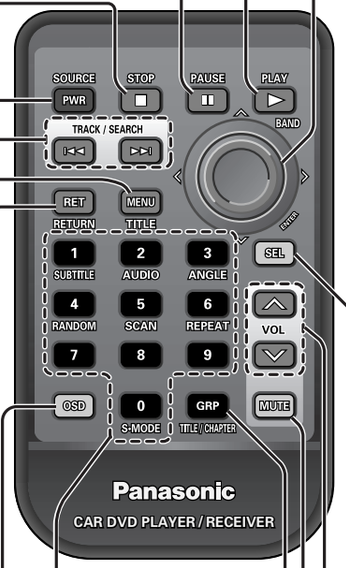

∧ ∨/＜ ＞/ENTER（ジョイスティック）（エンター）

- DVD/VCD/タイトルメニューの項目を選ぶ
- フォルダを選ぶ（ダイレクト選択モード時）

- 周波数を選ぶ
- 表示を切り替える
- 音質調整する
- メニューを選ぶ
- 画面設定/機能設定の項目を切り替える

- ディスク/フォルダ/グループを選ぶ
- 再生メニューの項目を選ぶ
- 画面設定/機能設定の項目を選ぶ
- 時/分を調整する（時計調整時）

（押す）
- 項目を決定する
- ランダム・スキャン・リピート再生のON/OFFを切り替える
- タイトルをスクロールさせる

SEL（セレクト）
- メニューを表示させる
- 音質調整の項目を選ぶ

VOL ∧ ∨（ボリューム）
- 音量を調整する

MUTE（ATT）、（S・HDB）（ミュート、アッテネータ、スーパー・ハイデフィニションバス）
- 一時的に音量を下げる（ミュート/アッテネータ）
- 低音域を増強する

GRP（TITLE/CHAPTER）（グループ、タイトル、チャプター）
- ダイレクト選択モードにする

基本操作

準備 車のエンジンをかける（「ACC ON」でも可）

電源を入れる/切る

- **ON （入）：押す**
- **OFF（切）：1秒以上押す**

お知らせ

- 電源が切れているときにディスク（マガジン）を入れると電源が入り、再生が始まります。

本体操作のみ

デモンストレーションを表示するには

電源を入れるときに SOURCE を4秒以上押す

- 解除してから、ご使用ください。

解除するには

DISP を押す

音源（ソース）を切り替える

電源が入っているときに

SOURCE を押す

- 押すごとに切り替わります。

ラジオ（FM/AM）



例：FM

↓

ディスク（DVD/VCD/CD/MP3）

例：DVD

↓

MD

↓

チェンジャー（CDCH/MDCH）

チェンジャーが接続されている場合
例：CDCH

↓

外部音声入力（AUX）

お知らせ

- DVDビデオ/ビデオCDを見る場合は、モニターを接続してください。

音量を調整する

回す



初期設定：23
調整範囲：0〜40

- ソースごと（ラジオはFM、AMごと）に記憶されるので、ソースを切り替えると音量も変わります。（インテリジェントボリューム）

一時的に音量を下げる（ミュート/アッテネータ）

MUTE を押す

- 再度押すと、解除されます。

音量の下がりかたは、機能設定によって異なります。(初期設定：MUTE ☞46ページ**)**

- **MUTE**（ミュート）：0になる（消音） MUTE
- **ATT**（アッテネータ）：10ステップ下がる ATTENUATION

画面を切り替える

本体操作のみ

DISP を押す

- 押すごとに切り替わります。

電源が入っているとき

モード※1(タイトル表示なし)

↓

フォルダ階層（MP3のみ）

↓

モード・背景

↓

背景

操作をすると、モード・背景画面が点灯し、操作終了後、背景画面が表示されます。

↓

モード・時計

↓

消灯(モード画面表示中)

操作をすると、モード画面が点灯し、操作終了後、消灯します。

パネル全体の照明も消灯されます。

電源が入っていないとき

時計ON

↕

時計OFF

パネル全体の照明も消灯されます。

お知らせ

- 時計は24時間表示です。
- 時計が未調整のときは、ADJUST と表示されます。
（時計調整 ☞44ページ）
- 背景画面は、別途選択できます。（☞44ページ）

※1 CD/MP3/MD/MDチェンジャーは、タイトル情報を表示できます。（☞23、28、34、37ページ）

■ リモコンで操作するときは

使う

基本操作

ラジオを聞く

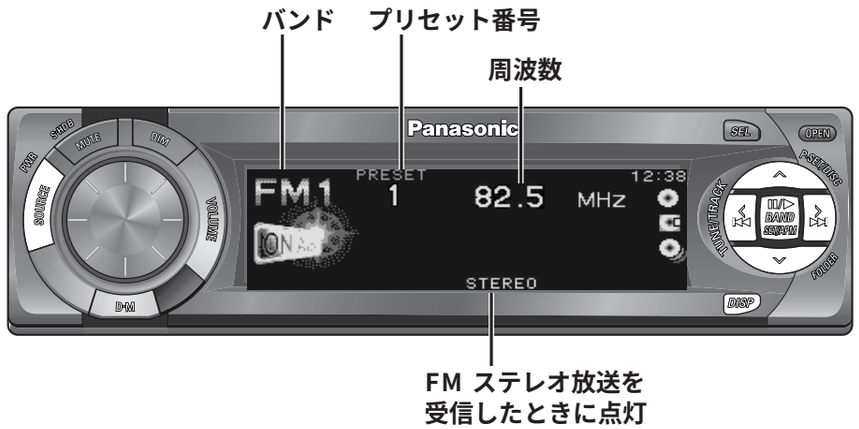

1 を押して、ラジオ（FM/AM）モードにする

2 を押して、バンドを選び

FM1 → FM2 → AM1 → AM2

3 または を押して、周波数を選ぶ

自動選局(シーク)したいときは0.5秒以上押してはなす

- 放送局を受信すると、止まります。

お知らせ

- AMステレオには対応していません。
- ラジオ(FM/AM)モードには、再生メニューがありません。
  以下のように表示されますが、画面設定/機能設定は行えます。

ラジオモードに戻すには

DISP を押す
（リモコンの場合は RET を押す。）

■ **リモコンで操作するときは**

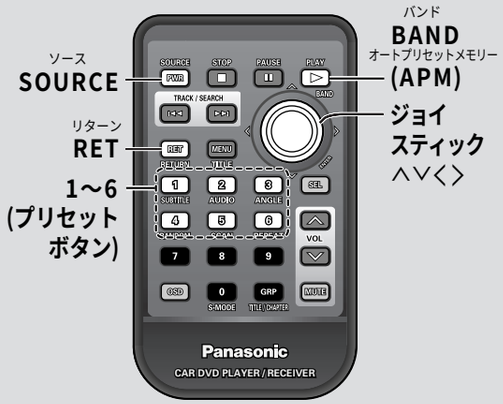

放送局を記憶させるには

各バンド（FM1、FM2、AM1、AM2）ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

放送局を一つずつ記憶させる
(プリセットメモリー)

❶ **バンドと周波数を選ぶ**
（☞左ページ）

❷ **または を2秒以上押して書き込みモードにする**

❸ **または を押してプリセット番号を選ぶ**

❹ **または を2秒以上押す**

- 表示が一回点滅し、受信している放送局が、選んだプリセット番号に上書きされ、更新されます。

プリセット番号6に記憶させた場合

お知らせ

- **書き込みモードを終了するには DISP を押す**

リモコンで操作するときは
バンドと周波数を選んだあとに 1 SUBTITLE ～ 6 REPEAT を2秒以上押して、記憶させることもできます。
（プリセットボタン）

放送局を自動で探し、記憶させる
(オートプリセットメモリー)

❶ **バンドを選ぶ**（☞左ページ）

❷ **BAND を2秒以上押す**

- 受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に上書きされ、更新されます。
- **終了すると**
  記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。

スキャン中（例）

- **スキャンを止めるには**
  または を押して、放送局を選んでください。

リモコンで操作するときは
1 SUBTITLE ～ 6 REPEAT を押して、選ぶこともできます。
（プリセットボタン）

記憶された放送局を呼び出す
(プリセット呼び出し)

❶ **バンドを選ぶ**（☞左ページ）

❷ **または を押す**

- 記憶されている放送局を受信します。

リモコンで操作するときは
1 SUBTITLE ～ 6 REPEAT を押して、呼び出すこともできます。
（プリセットボタン）