DVDビデオ/ビデオCDを見る

必ず、サイドブレーキコードを接続して使用してください。
走行中はDVDビデオ/ビデオCDの映像が表示されず、音声のみとなります。
また、停車状態でもサイドブレーキを引かないと映像は表示されません。(安全機能)

準 備 モニターを接続してください。

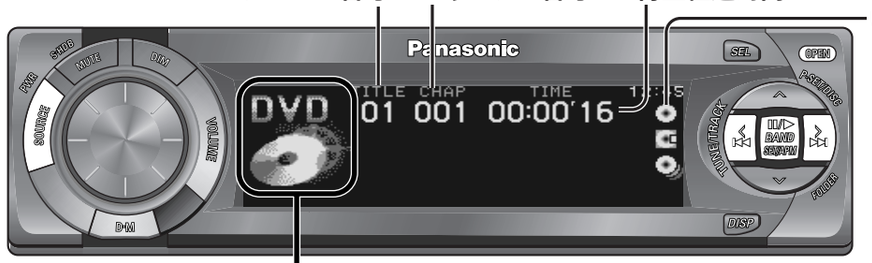

ディスクを入れるには

が点灯していないことを確認してください。

❶ OPENを押して、パネルを開ける
❷ ディスクを入れて、パネルを閉める

- ディスクを入れると、再生が始まります。

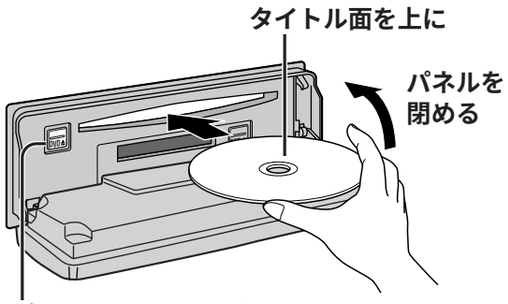

ディスクを取り出すには

DVD▲を押す

- ディスクが出てくる動作が完全に止まってから引き抜いてください。

ディスクが入っているときは

❶ SOURCEを押して、ディスクモード(DVD/VCD)にする

- 再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときは
ディスクを入れてください。

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(☞50ページ)をよくお読みください。
- **特殊形状のディスクやディスクアクセサリーは使用しない。**
- **シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディスク(特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない。**

- **DVD/VCD/CD挿入口にMDを入れないでください。**
- **パネルの開閉を妨げたり無理な力を加えたりしないでください。**
- **8 cmディスクは本機では再生できません。(シングルアダプターも使用できません)無理に挿入しないでください。故障の原因になります。**
- **再生中は必ずパネルを閉めてください。**

お知らせ

- フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。
- デジタルサラウンドプロセッサCY-AC300Dを接続したときは、ディスク挿入後、またはDVDソースに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。
- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。
(モニターに「⃠」が表示されます。)
詳しくは、ディスクのジャケットなどをお読みください。

いろいろな再生

頭出しする
DVD VCD

再生中に ⏮ ⏭ を押す

- DVDビデオ再生中は、タイトルをまたいで頭出しできない場合があります。

早戻し/早送りする
DVD VCD

再生中に ⏮ ⏭ を0.5秒以上押す

- 押している間、早戻し/早送りされます。
- 押し続けると、速くなります。
通常の速度→2倍→10倍

再生を止める
DVD VCD
リモコン操作のみ

再生中に STOP ■ を押す

STOP

- **止めたところから再生するには**
(続き再生機能) **PLAY ▷ を押す**
- **続き再生機能を解除するには**
停止中に、再度 STOP ■ を押す

静止する(一時停止)
DVD VCD

再生中に II/▷ BAND SET APM を押す

PAUSE

- **通常の再生に戻すには**
再度 II/▷ BAND SET APM を押す

スロー再生する
DVD VCD

- 送り方向のみ

静止中に ⏭ を0.5秒以上押す

SLOW

- 約1/3の速度で再生されます。
- **通常の再生に戻すには**
II/▷ BAND SET APM を2回押す

リモコンで操作するときは
PLAY ▷ を押す

■ リモコンで操作するときは

使う

DVDビデオ/ビデオCDを見る