チャプター/タイトルを選んで再生する　リモコン操作のみ

DVDメニュー/VCDメニューを使う

DVD　VCD

（例）

DVD メニュー
1. ジャズ　4. 演歌
2. ポップス
3. クラシック

●DVDビデオの場合

❶ 再生中に MENU/TITLE を押す
- DVDメニューが表示されます。

❷ ◆ で項目を選ぶ
- 「10キー」で選ぶこともできます。

❸ ◆ を押す

●ビデオCDの場合

❶ 再生中に RET/RETURN を押す
- VCDメニューが表示されます。

❷ 0/S-MODE ～ 9 で項目を選ぶ

- ひとつ前のメニューに戻すには RET/RETURN を押す
- 通常の再生に戻すには 再度 MENU/TITLE を押す

タイトルメニューを使う

DVD

（例）

タイトルメニュー
世界編　全国編
地方編　特別編

❶ MENU/TITLE を2秒以上押す
- タイトルメニューが表示されます。

❷ ◆ で項目を選ぶ
- 「10キー」で選ぶこともできます。

❸ ◆ を押す

- ひとつ前のメニューに戻すには RET/RETURN を押す
- 通常の再生に戻すには 再度 MENU/TITLE を2秒以上押す

タイトル/チャプターを番号で選び再生する（ダイレクト選択）

チャプター　DVD

❶ GRP/TITLE/CHAPTER を押す

❷ 0/S-MODE ～ 9 で、チャプター番号を入力する
- 入力しなおすには、RET/RETURN を押す

❸ ◆ を押す

タイトル　DVD

❶ GRP/TITLE/CHAPTER を2回押す

❷ 0/S-MODE ～ 9 で、タイトル番号を入力する
- 入力しなおすには、RET/RETURN を押す

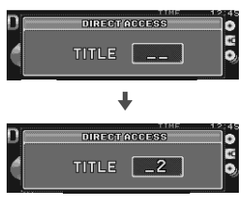

❸ ◆ を押す

トラック　VCD

❶ 0/S-MODE ～ 9 で、トラック番号を入力する

❷ ◆ を押す

音声・映像を切り替える　リモコン操作のみ

音声言語を切り替える

DVD

再生中に 2/AUDIO を2秒以上押す
- 2秒以上押すごとに、音声言語が切り替わります。

字幕言語を切り替える

DVD

再生中に 1/SUBTITLE を2秒以上押す
- 2秒以上押すごとに、字幕言語が切り替わります。
- 表示されるまでに、少し時間がかかることがあります。

角度（アングル）を切り替える

DVD

再生中に 3/ANGLE を2秒以上押す
- 2秒以上押すごとに、アングルが切り替わります。

小音量で聞くときに臨場感を維持する

（DRC：ダイナミックレンジコンプレッション）

DVD
- ドルビーデジタル/ドルビーサラウンドのみ有効

小さな音（映画のセリフなど）が聞き取りにくいときは、「DRC MINIMUM」に設定すると、聞き取りやすくなります。

再生中に 0/S-MODE を2秒以上押す
- 2秒以上押すごとに、圧縮率が切り替わります。

DRC OFF → DRC STANDARD → DRC MINIMUM

- DRC OFF：圧縮しない、映画館そのままのモード
- DRC STANDARD：ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード（DRC-STD が点灯します。）
- DRC MINIMUM：最も圧縮した、テレビ放送などに近いモード（DRC-MIN が点灯します。）

ビデオCDのステレオ/モノラルを切り替える

VCD

再生中に 2/AUDIO を2秒以上押す
- 2秒以上押すごとに切り替わります。

STEREO → MONO L → MONO R

- STEREO：ステレオ（STEREO が点灯します。）
- MONO L：左チャンネルの音が左右両方のスピーカーから出力される(モノラル)（MONO L が点灯します。）
- MONO R：右チャンネルの音が左右両方のスピーカーから出力される(モノラル)（MONO R が点灯します。）

お知らせ

ダイレクト選択について
- 約8秒間何も操作しないと、ダイレクト選択モードが解除されます。
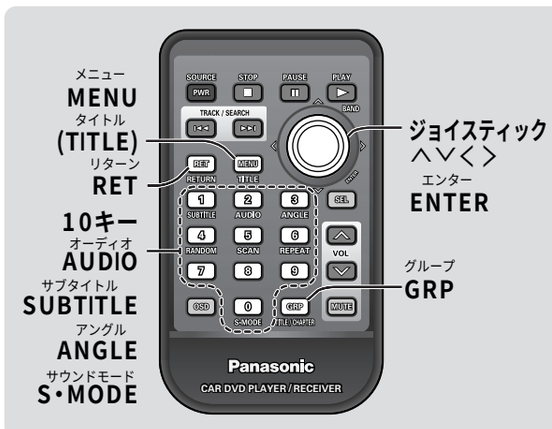
音声言語・字幕言語・アングルについて
- DVDメニューまたはDVD設定（☞48ページ）からでないと切り替えられない場合もあります。
- 電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの字幕/音声の言語は、DVD設定が優先されます。
- 字幕/音声/アングルの数は、ディスクによって異なります。ひとつしか記録されていないものや、ひとつも記録されていないものもあります。