オンスクリーンディスプレイ(OSD)を表示させる

DVD VCD

リモコン操作のみ

OSD を押す

● 再度押すと、消去されます。

動作状態
例：Play(再生中)
Pause[一時停止(静止)中]
FF(早送り)/REW(早戻し)

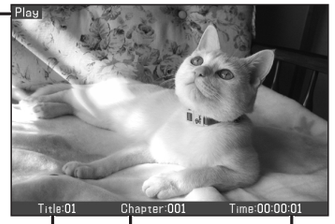

タイトル番号(DVDビデオのみ)
チャプター番号(DVDビデオのみ)
再生経過時間

DVD/VCD再生メニューを使う（リピート）

1 DVDビデオ/ビデオCD再生中に、SEL を2秒以上押す

● DVD/VCD再生メニューが表示されます。

繰り返し聞く
(リピート)

DVDビデオの場合は再生中のチャプターが、ビデオCDの場合は再生中のトラックが繰り返し再生されます

DVD → CHAPTER REPEAT

VCD → REPEAT

お知らせ

● **DVD/VCD再生メニューを終了するには**
DISP または SEL を押す
（リモコンの場合は RET を押す。）

● DVD/VCD再生メニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。
終了してから行ってください。

2 BAND SET/APM でON/OFFを切り替える

ON （C-REP が点灯します。）
OFF

ON （REP が点灯します。）
OFF

■リモコンで操作するときは

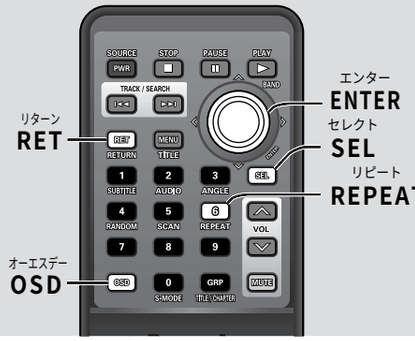

リモコンでのダイレクト操作

DVD/VCD再生メニューを終了してから操作してください。

6 REPEAT を2秒以上押す

● 再度2秒以上押すと、解除されます。