CD再生メニューを使う（ランダム・スキャン・リピート）

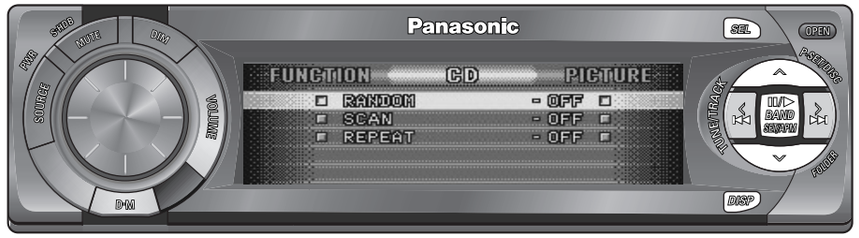

1 CD再生中に、SEL を2秒以上押す

- CD再生メニューが表示されます。

2 ∧ または ∨ で項目を選ぶ

順不同に聞く（ランダム）	RANDOM
曲を探す（スキャン） 各曲を約10秒ずつ再生する 一周すると、もとの曲の先頭に戻ります	SCAN
繰り返し聞く（リピート） 再生中の曲を繰り返し再生する	REPEAT

お知らせ

- **CD再生メニューを終了するには**
  DISP または SEL を押す
  （リモコンの場合は RET（RETURN）を押す。）
- CD再生メニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。
  終了してから行ってください。

3 II/▶ BAND SET/APM でON/OFFを切り替える

ON（RAND が点灯します。） OFF	**4 RANDOM を押す** ● 再度押すと、解除されます。
ON（SCAN が点灯します。） OFF	**5 SCAN を押す** ● 再度押すと、解除されます。
ON（REP が点灯します。） OFF	**6 REPEAT を押す** ● 再度押すと、解除されます。

■リモコンで操作するときは

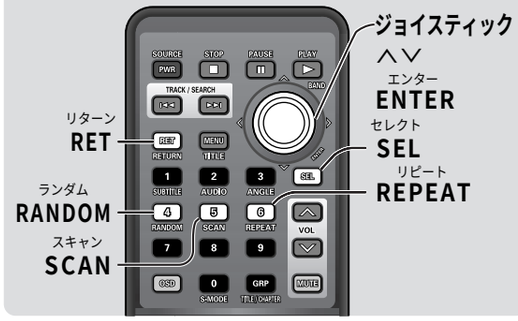

リモコンでのダイレクト操作

CD再生メニューを終了してから操作してください。