タイトルを表示させる

本体操作のみ

- フォルダ名・ファイル名
- 曲名・アーティスト名・アルバム名（ID3 Tag）

モード画面表示中に DISP を2秒以上押す

- 2秒以上押すごとに切り替わります。

フォルダ名・ファイル名

曲名・アーティスト名

タイトル表示なし



ID3 Tagの表示を切り替える

リモコン操作のみ

ID3 Tag表示中に、

押す

- 押すごとに切り替わります。

アルバム名・アーティスト名

アルバム名・曲名（ID3 Tag）

タイトルをスクロールさせるには

タイトル表示中に

を2秒以上押す

リモコンで操作するときは

を2秒以上押す

- 1周スクロールします。

「NO TITLE」と表示されたときは

タイトル情報が記録されていません。

タイトル表示について

- 1階層目の（ルートフォルダの中にある）ファイルを再生しているときは、フォルダ名に「ROOT」と表示されます。
- 表示される文字種・文字数についてはMP3対応表をよくお読みください。（☞31ページ）
- ID3 Tagの表示は、シフトJISコードにも対応しています。（☞46ページ）

MP3再生メニューを使う（ランダム・リピート）

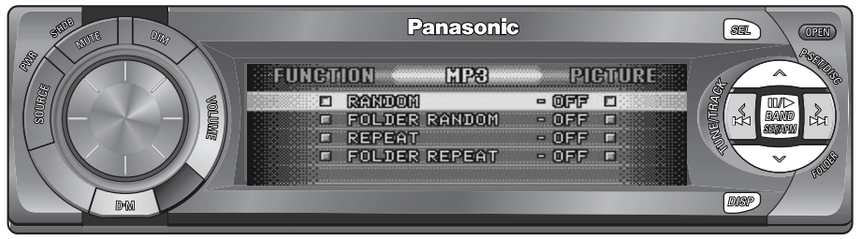

1 MP3再生中に、SEL を2秒以上押す

- MP3再生メニューが表示されます。

2 ▲ または ▼ で項目を選ぶ

順不同に聞く（ランダム）	全てのファイル	RANDOM
	再生中のフォルダ※	FOLDER RANDOM
繰り返し聞く（リピート）	再生中のファイル	REPEAT
	再生中のフォルダ※	FOLDER REPEAT

※ フォルダが2つ以上ある場合のみ

お知らせ

- **MP3再生メニューを終了するには**
  DISP または SEL を押す
  （リモコンの場合は RET を押す。）
- MP3再生メニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。終了してから行ってください。
- MP3モードでは、スキャン再生はできません。

3 BAND でON/OFFを切り替える

ON	（RAND が点灯します。）
OFF	
ON	（F-RAND が点灯します。）
OFF	
ON	（REP が点灯します。）
OFF	
ON	（F-REP が点灯します。）
OFF	

■リモコンで操作するときは

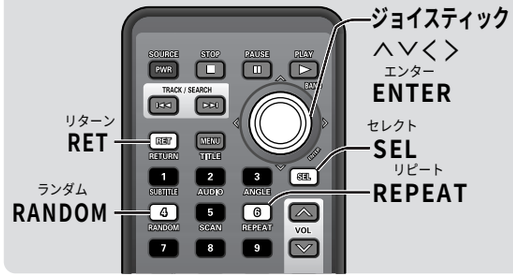

リモコンでのダイレクト操作

MP3再生メニューを終了してから操作してください。

4 RANDOM を押す
- 再度押すと、解除されます。

4 RANDOM を2秒以上押す
- 再度2秒以上押すと、解除されます。

6 REPEAT を押す
- 再度押すと、解除されます。

6 REPEAT を2秒以上押す
- 再度2秒以上押すと、解除されます。