MDを聞く

各曲の録音モード
LP2　：2倍長録音
LP4　：4倍長録音
消灯時：標準録音

グループ番号※1

絶対曲番号※2　**曲の再生経過時間**

タイトル

MDが入っているときに点灯

※1 **グループ番号**
グループ登録されている場合のみ、表示されます。

※2 **絶対曲番号**
ディスク内すべてに対する曲番号が表示されます。
● **相対曲番号（再生中のグループ内に対する曲番号）は、表示されません。**

MDを入れるには

が点灯していないことを確認してください。

❶ OPEN を押して、パネルを開ける
❷ MDを入れて、パネルを閉める

● MDを入れると、再生が始まります。

矢印の向きで（タイトル面を上に）

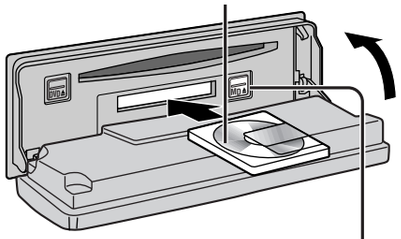

MDを取り出すには

MD ▲ を押す

● MDが出てくる動作が完全に止まってから引き抜いてください。

MDが入っているときは

❶ SOURCE を押して、MDモードにする

● 再生が始まります。

❷ ⏮ または ⏭ を押して、曲を選ぶ

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

● 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

お願い

● **DVD/VCD/CD挿入口にMDを入れないでください。**

お知らせ

● 録音モードが混在しているディスクも再生できます。
● MDLPモードは、標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
● 本機では、グループ登録はできません。
● グループの編集（曲の追加・削除・移動など）を行った場合には、グループ機能が正しく動作しなかったり、使えないことがあります。グループ登録しなおしてください。
● 100以降のグループは、グループとして認識されません。（グループ選択やグループ名表示ができません。）

■ リモコンで操作するときは

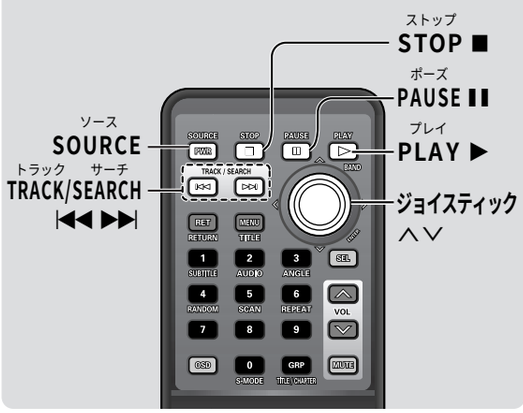

いろいろな再生

再生を止める
（リモコン操作のみ）

再生中に
STOP を押す

● **止めたところから再生するには**
（続き再生機能）**PLAY ▶ を押す**
● **続き再生機能を終了するには**
停止中に、再度 STOP を押す

一時停止する
（ポーズ）

再生中に
❚❚/▶ BAND SET/ARM を押す

● **通常の再生に戻すには**
再度 ❚❚/▶ BAND SET/ARM を押す

聞きたい曲（グループ）をスピーディに選ぶには

MDLPで多くの曲が録音されているディスクでも、聞きたい曲が簡単に探せます。アルバム/アーティスト/ジャンルごとなどにグループ録音されている場合には、グループを選んで再生できます。

P.SET/DISC ∧ または FOLDER ∨ を押して、グループを選ぶ

● 押し続けている間、連続して切り替わります。

● **グループで録音されている場合**
グループ単位でスキップして頭出しされます。

● **グループで録音されていない場合**
10曲単位でスキップして頭出しされます。
ディスク内の総曲数（最終曲・先頭曲）を超えたときは、1曲目から再生されます。

先頭曲がどのグループにも属していない場合には、先頭グループの1曲目（先頭曲）から再生が始まります。

■ グループ管理情報について

● グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク名の記録領域へ一定の法則に従ってグループ情報を入力することにより、グループ登録できます。（最大99グループまで）
● グループ名未対応の機器で再生した場合には、文字列がそのままディスク名として表示されます。
● グループ管理情報が正しいフォーマットで記述できていない場合には、思いどおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えない場合があります。

グループ管理情報（文字列）の例

0;My_BEST//1-5;Pops//6-9;Rock//……//

ディスク名を認識
グループの先頭曲-最終曲を認識
グループごとの区別
※ 最後のグループの末尾にも、必ず付けてください。

使う

MDを聞く