チェンジャー再生メニューを使う（ランダム・スキャン・リピート）

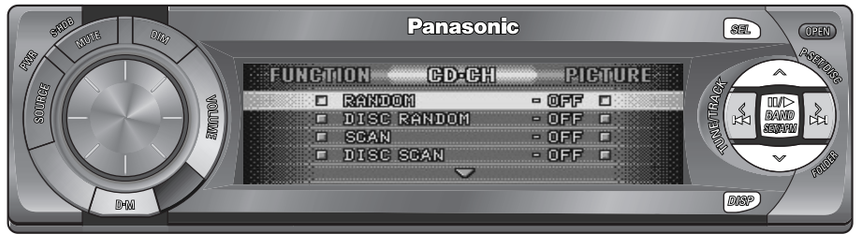

お知らせ

- **チェンジャー再生メニューを終了するには**
  DISP または SEL を押す
  （リモコンの場合は RET を押す。）
- チェンジャー再生メニューが表示されているときは、再生中のソースの操作ができません。
  終了してから行ってください。

■リモコンで操作するときは

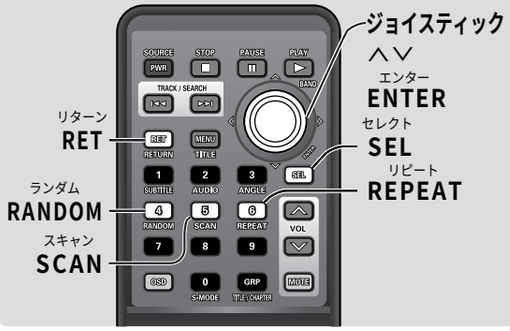

1 **チェンジャー再生中に、SEL を2秒以上押す**

- チェンジャー再生メニューが表示されます。

2 **∧ または ∨ で項目を選ぶ**

3 **BAND でON/OFFを切り替える**

順不同に聞く（ランダム）	全ての曲	RANDOM	ON（RAND が点灯します。） OFF
	再生中のディスク	DISC RANDOM	ON（D-RAND が点灯します。） OFF
曲/ディスクを探す（スキャン） 約10秒ずつ再生する一周すると、もとの曲/ディスクの先頭に戻ります	全ての曲	SCAN	ON（SCAN が点灯します。） OFF
	各ディスクの1曲目	DISC SCAN	ON（D-SCAN が点灯します。） OFF
繰り返し聞く（リピート）	再生中の曲	REPEAT	ON（REP が点灯します。） OFF
	再生中のディスク	DISC REPEAT	ON（D-REP が点灯します。） OFF

リモコンでのダイレクト操作

チェンジャー再生メニューを終了してから操作してください。

4 RANDOM を押す
- 再度押すと、解除されます。

4 RANDOM を2秒以上押す
- 再度2秒以上押すと、解除されます。

5 SCAN を押す
- 再度押すと、解除されます。

5 SCAN を2秒以上押す
- 再度2秒以上押すと、解除されます。

6 REPEAT を押す
- 再度押すと、解除されます。

6 REPEAT を2秒以上押す
- 再度2秒以上押すと、解除されます。