いろいろな設定と調整　音質調整

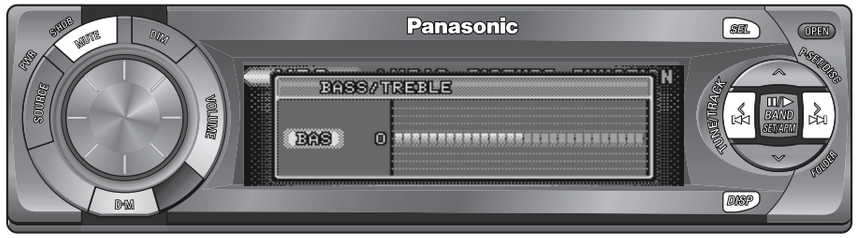

低音域を増強する
（スーパー・ハイデフィニションバス）

S.HDB MUTE を2秒以上押す

● 2秒以上押すごとに切り替わります。

- S·HDB OFF　通常の出力（初期設定）
- ↓
- S·HDB BOOM　低音を強く強調（BOOMが点灯します。）
- ↓
- S·HDB TIGHT　低音を中程度に強調（TIGHTが点灯します。）

1 SEL を押して項目を選ぶ

モード画面（例：FM1）



2 ⏮ または ⏭ で調整する

低音域のレベルを調整する
（バス）



[>]: 低音域が強調される　**初期設定：**0 dB
[<]: 低音域が低減される　**調整範囲：**−12 dB〜+12 dB（2 dBごと）

高音域のレベルを調整する
（トレブル）



[>]: 高音域が強調される　**初期設定：**0 dB
[<]: 高音域が低減される　**調整範囲：**−12 dB〜+12 dB（2 dBごと）

左右のスピーカーの音量バランスを調整する
（バランス）

[>]: 右側が強調される　**初期設定：**0（センター）
[<]: 左側が強調される　**調整範囲：**LEFT/RIGHT 各15ステップ

前後のスピーカーの音量バランスを調整する
（フェダー）

[>]: 前方が強調される　**初期設定：**0（センター）
[<]: 後方が強調される　**調整範囲：**FRONT/REAR 各15ステップ

サブウーファーのレベルを設定する

[>]: 音量レベルが上がる　**初期設定：**0 dB
[<]: 音量レベルが下がる　**調整範囲：**−∞、−6 dB〜+6 dB（2 dBごと）

サブウーファーの上限周波数を設定する

[>]: 120 Hz　**初期設定：**120 Hz
[<]: 80 Hz
● 選んだ周波数より上の周波数が、カットされます。

お知らせ

● **音質調整を終了するには**
DISP を押す
（リモコンの場合は RET を押す。）

● 手順❶のあと、約60秒間何も操作しないと、音声調整が解除されます。
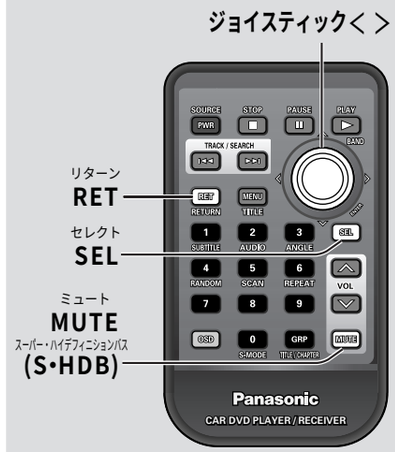
■リモコンで操作するときは