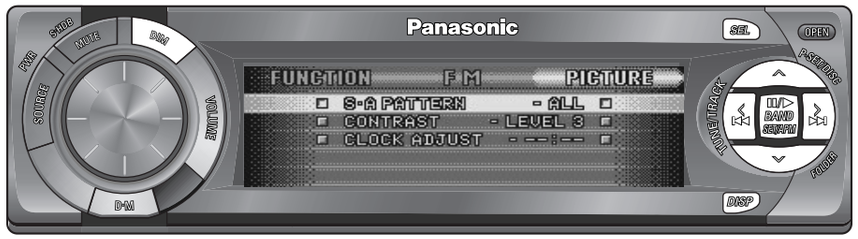

1 SEL を2秒以上押す

2 ⏮ または ⏭ で選ぶ

3 ▲ または ▼ で選び、BAND SE/APM で決定する

4 ⏮ または ⏭ で切り替える

- BAND SE/APM を押すと、手順3の画面に戻ります。

お知らせ

- **画面設定を終了するには**
  SEL または DISP を押す
  （リモコンの場合は RET を押す。）
- 約60秒間何も操作しないと、画面設定が解除されます。
- ラジオ(FM/AM)/AUX/D・Mモードには、再生メニューがありません。
  以下のように表示されますが、画面設定/機能設定は行えます。

背景画面を選ぶ
（スペアナパターン）

PICTURE

S・A PATTERN

- **ALL**：パターンA～Eがランダムに表示されます。（初期設定）
- **A**：F1
- **B**：サッカー
- **C**：宇宙空間
- **D**：スノーボード
- **E**：マウンテンバイク
- **STD**：25バンドスペアナ

表示のめりはりを調整する
（コントラスト）

CONTRAST

取り付けた位置や角度に応じて、表示が見やすくなるように調整してください。
初期設定：3
調整範囲：1～5（5段階）

時計を調整する

CLOCK ADJUST

初期設定：未調整のとき「0：00」（24時間表示）

❶ ⏮：「時」に切り替える
⏭：「分」に切り替える

❷ ▲ または ▼ を押して調整する

❸ BAND SE/APM を押して決定する（秒リセット）

- 秒が0になり、時計が動き始めます。

■リモコンで操作するときは

ジョイスティック∧∨＜＞
エンター
ENTER
リターン
RET
セレクト
SEL

バックライトの明るさを選ぶ
（ディマー）
本体操作のみ

DIM を押す

- 押すごとに切り替わります。

調整範囲：3段階

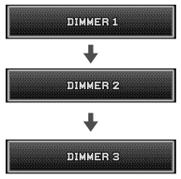

- DIMMER 1：暗い
- DIMMER 2：中間の明るさ
- DIMMER 3：明るい（初期設定）