配線のしかた

ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

お知らせ

- 別売のコネクター付きコードをご利用になると、車との配線がしやすくなります。
  詳しくは、販売店に相談してください。

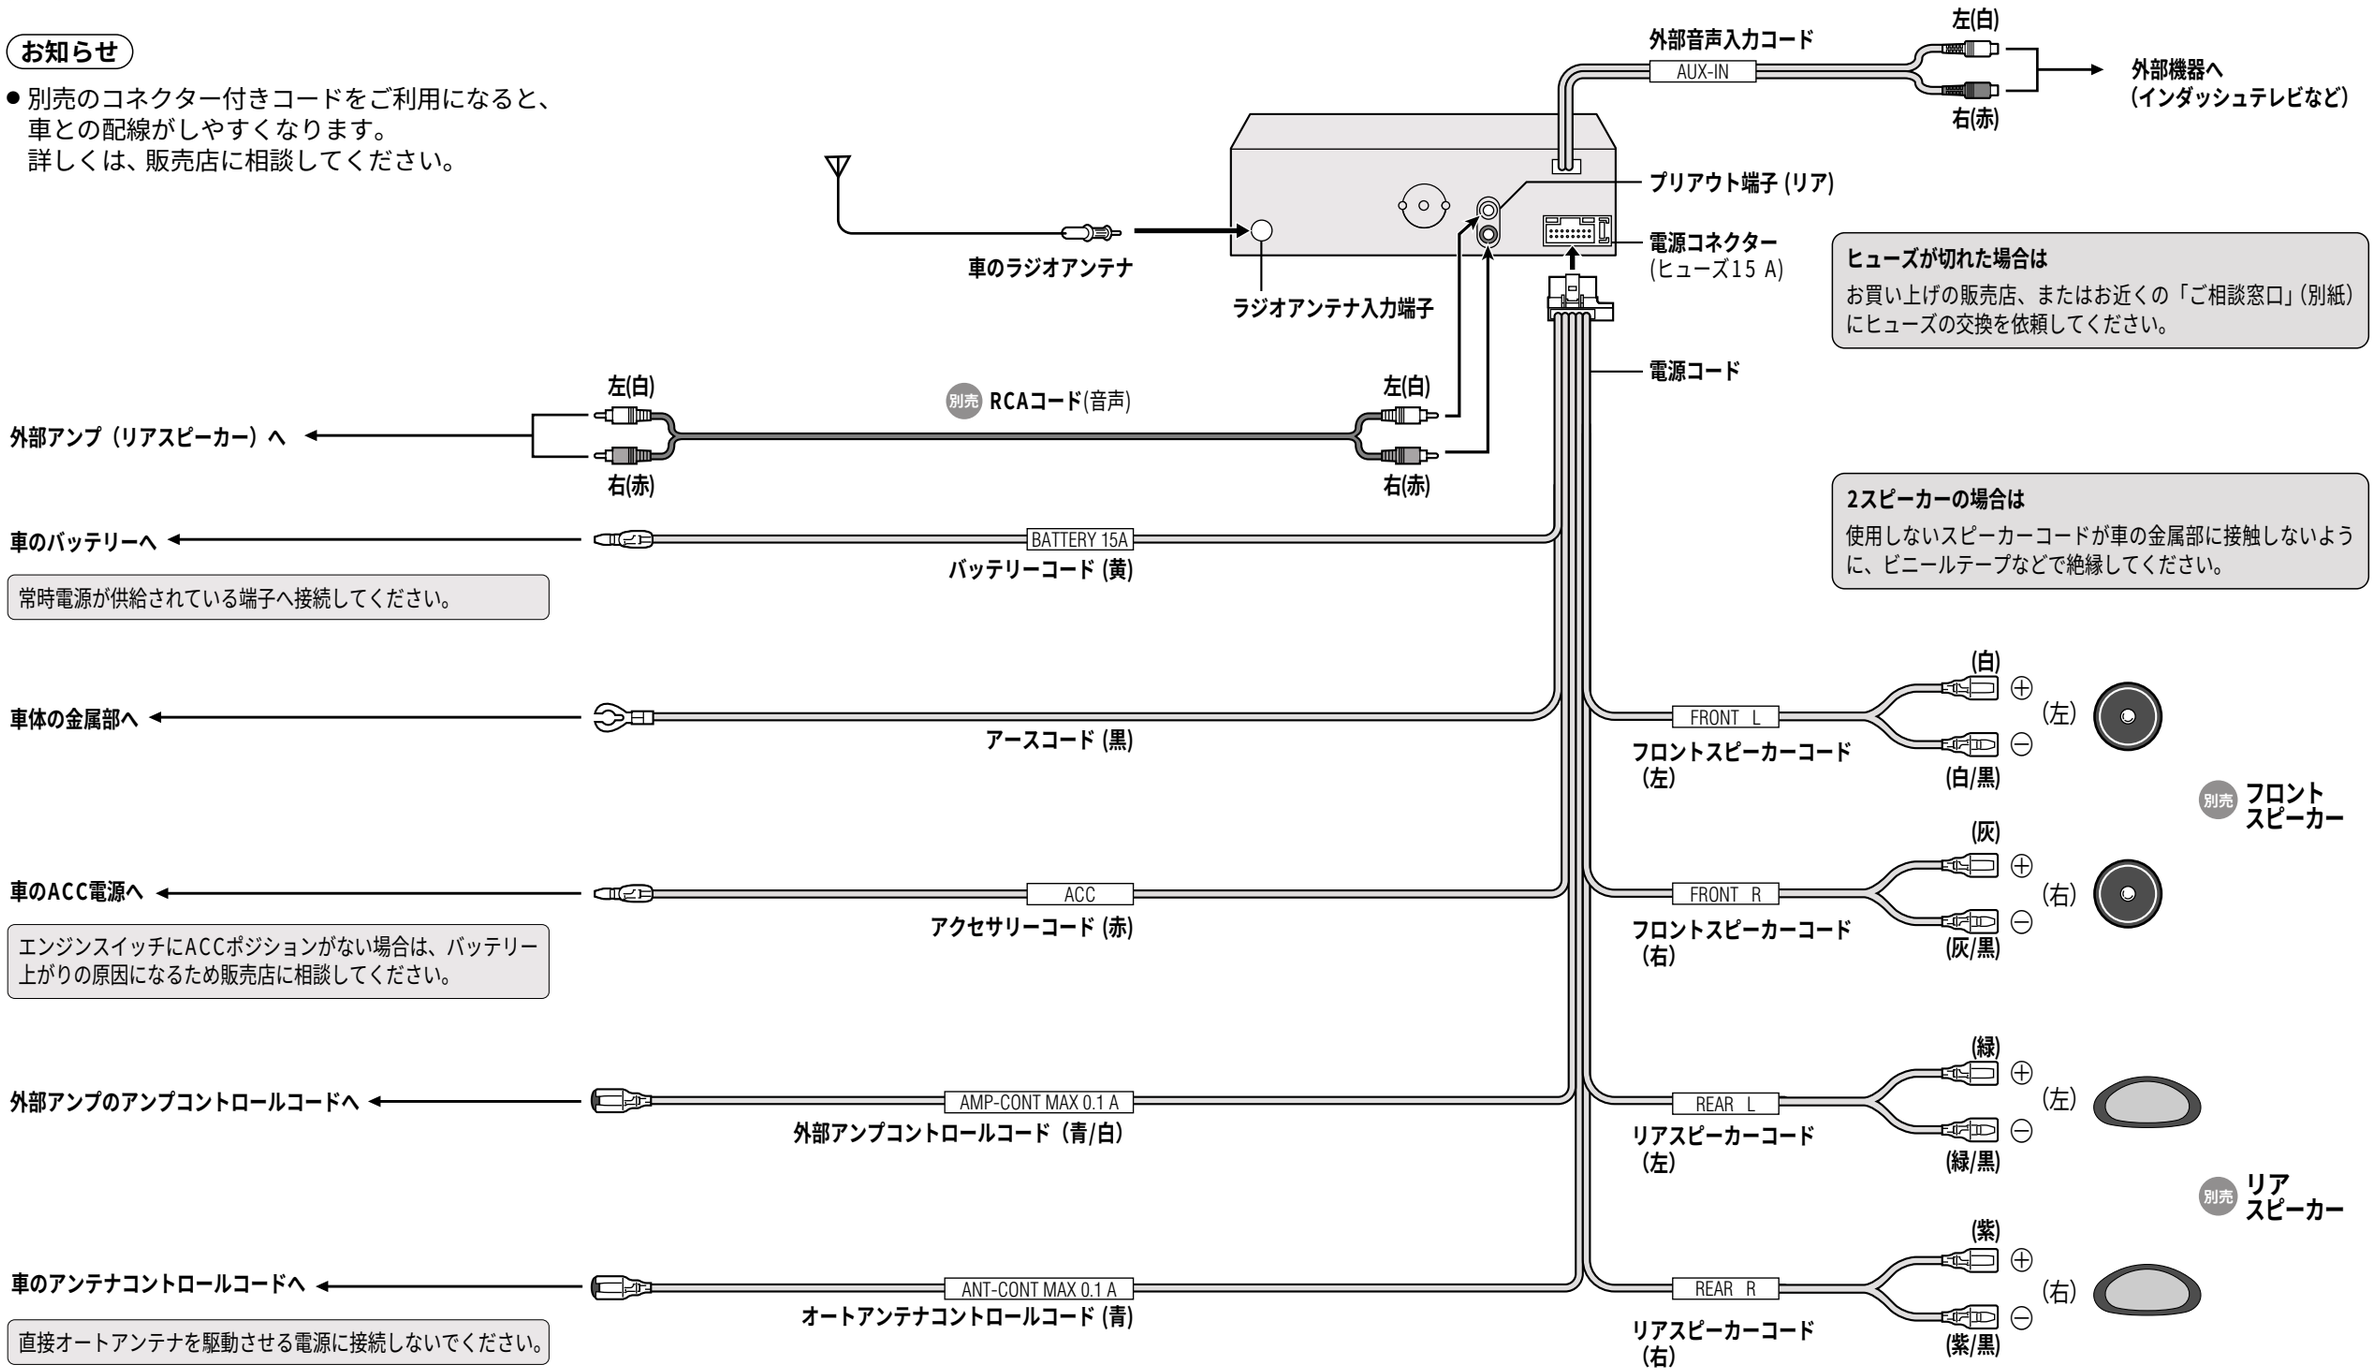

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因になるため販売店に相談してください。

直接オートアンテナを駆動させる電源に接続しないでください。

ヒューズが切れた場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換を依頼してください。

2スピーカーの場合は

使用しないスピーカーコードが車の金属部に接触しないように、ビニールテープなどで絶縁してください。