各部のなまえ

操作パネル（前面）部

⚠ 警告

禁止

運転者は走行中に操作をしない

走行中に操作をすると，前方不注意による交通事故の原因になります。
操作は安全な場所に停車して行ってください。

TUNE（チューン）∧∨，TRACK（トラック）▶▶ ◀◀ ボタン

DISP（ディスプレイ），CLOCK（クロック）ボタン

VOL（ボリューム）∧∨ボタン

BAND（バンド），AUTO·P（オートプリセット），PRG（プログラム），CHANGER（チェンジャー）1 2 ボタン

REMOTE（リモート）（リモコン受光部）

OPEN（オープン）ボタン

DIMMER（ディマー）ボタン

S·A（スペクトラムアナライザー（スペアナ））ボタン

LOUD（ラウドネス）ボタン

3，TPS（テープ・プログラム・センサー）ボタン

6，REP（REPEAT）ボタン

MUTE（ミュート）ボタン

SEL（セレクト）ボタン

2，NR（ドルビー再生），DISC（ディスク）∧ボタン

5，B·S（ブランクスキップ），SCAN（スキャン）ボタン

SOURCE（ソース），PWR（パワー）ボタン

1，MTL（メタル），DISC（ディスク）∨ボタン

4，RANDOM（ランダム）ボタン
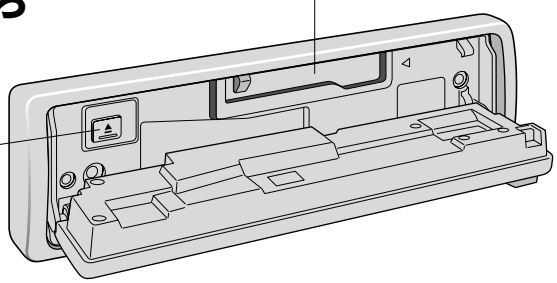
開いたところ