リモコン

リモコンで操作するときは，操作パネルと同様に操作してください。

※ リモコンは世界共通仕様になっているため，リモコンにないボタンや本機では使用しないボタンがあります。

- リモコンにない（操作パネルで操作してください。）. . . . . .**1／MTL ボタン，2／NR ボタン，3／TPS ボタン，4／RANDOM ボタン，5／B･S／SCAN ボタン，6／REP（REPEAT）ボタン**
- リモコンに文字の記載があるが，本機では使用しない . . . . . .**ATT ボタン**

お知らせ
- リモコンの電池の入れかたは，P.6 をご参照ください。
- 操作パネルが開いているときや取りはずされているときは，リモコンの操作ができません。

※ 操作パネルの REMOTE（リモート）（リモコン受光部）に向けて，操作してください。（P.7 参

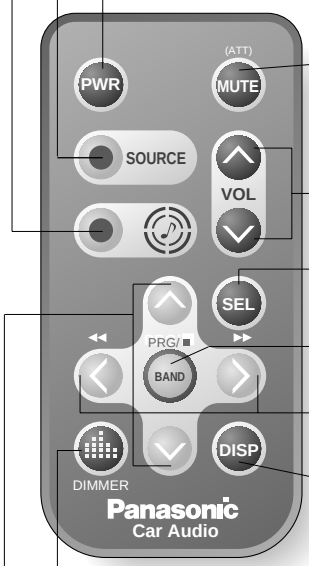

LOUD ボタン

SOURCE ボタン

PWR ボタン

※ 操作パネルは **SOURCE ボタン** と**PWR ボタン** を，一つのボタンで兼ねています。

MUTE ボタン

VOL ∧∨ ボタン

SEL ボタン

BAND，PRG／■（AUTO･P，CHANGER ❶ ❷）ボタン

TUNE <> ボタン ※ 操作パネルは **TUNE ∧∨ ボタン** です。
TRACK ◀◀ ▶▶ ボタン

DISP（CLOCK）ボタン

S･A（スペアナ），DIMMER ボタン

DISC ∧∨ ボタン