時計を調整する

時計調整

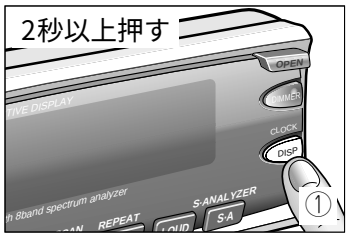

24時間表示です。

① **時計を調整モードにする**

CLOCK ボタンを2秒以上押す。

● 時間調整モードになり，時間表示が点滅します。

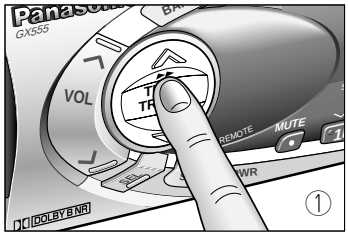

■ **“ 時間 ” の調整**

TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。

TRACK ►►: 時間が進む。
TRACK ◄◄: 時間が戻る。
（押し続けると，連続して変化します。）

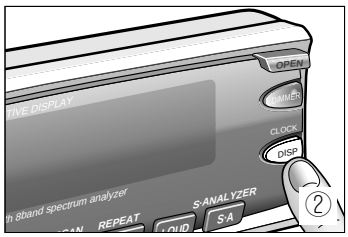

② **分調整モードにする**

CLOCK ボタンを押す。

● 分調整モードになり，分表示が点滅します。

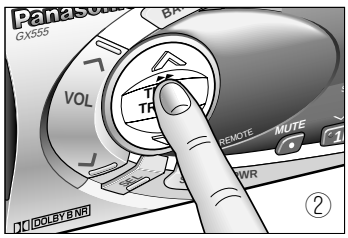

■ **“ 分 ” の調整**

TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。

TRACK ►►: 分が進む。
TRACK ◄◄: 分が戻る。
（押し続けると，連続して変化します。）

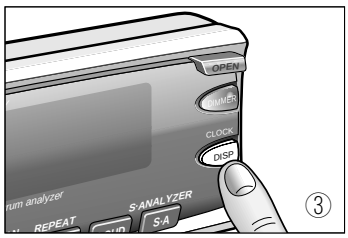

③ **時刻を確定する**

CLOCK ボタンを押す。

● 通常モードにもどり，時計が動き始めます。

※ 時計を再調整するときは，①からもう一度繰り返します。

お知らせ

- 電源が “ OFF ” のときには，時計を調整できません。
- MDタイトルを表示しているときは，時計を調整できません。通常表示，または時計表示に切り替えてください。