時計を表示する（表示を切り替える）

時計表示

文字表示部に時計やMDタイトルを表示することができます。

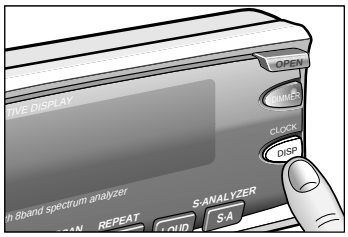

DISP ボタンを押す。

● ボタンを押すごとに，次のように切り替わります。

各サウンドソースの通常表示
↓
時計表示
↓
D-TITLE（MDディスクタイトル）
↓
T-TITLE（MDトラックタイトル）

お知らせ

● 時計を調整していないときは，“ ADJUST ” が表示されます。
● ラジオ・カセットテープ・CD・外部機器のときは，MDタイトルに切り替わりません。

電源OFFのときに時計を表示する

電源OFF表示

本機の電源が “ OFF ” のときも，時計を表示することができます。

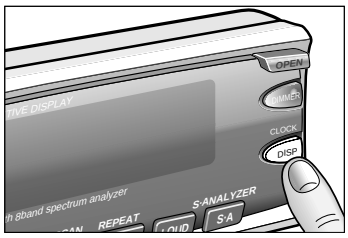

電源を “ OFF ” したあと，DISP ボタンを押す。

● ボタンを押すごとに，次のように切り替わります。

時計表示
↕
表示なし

お知らせ

● 時計を調整していないときは，“ ADJUST ” が表示されます。
● 電源が “ OFF ” のときには，時計を調整できません。