2台のチェンジャーを切り替える

ツインチェンジャー

別売のツインCDチェンジャーコントロールユニット（CA-LA9D）を使用してCD/MDチェンジャーを2台接続すると，チェンジャーの切り替えができます。　［初期設定：CHANGER 1］

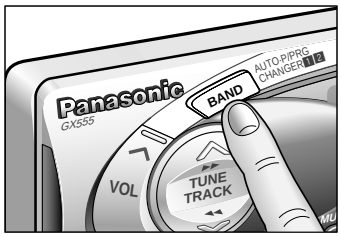

CHANGER 1 2 ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに，接続されている2台のチェンジャーが切り替わります。

CHANGER 1　⟷　CHANGER 2

- 選択されているチェンジャー番号インジケーター（1または2）が点灯します。

お知らせ

- チェンジャーが接続されていないときは，切り替わりません。
- チェンジャーの中にマガジンが入っていないときに切り替えると，電源が“ OFF ”になります。
- 電源が“ OFF ”のとき，CHANGER 1 に接続したチェンジャーの中にマガジンを入れると電源が“ ON ”になり，再生が始まります。