お手入れのしかた

本機の清掃について

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。ベンジン，シンナー類を使うと，ケースや塗装が変質しますので，避けてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は，その注意書にしたがってください。

お願い
本機内に水が入ると故障の原因になりますので，洗車や雨のときに水がかからないようにご注意ください。

カセットテープの取り扱い

取り扱い上のお願い

- ゆるみ止めを入れたまま，カセットテープを挿入しないでください。
- ラベルがはがれかかっているときは，はり直してからご使用ください。そのまま使うと，イジェクト不良などの原因になります。
- C-120テープやエンドレスカセットテープは使用しないでください。テープ巻き込みなどの原因になります。

保管上のお願い

- ほこりがテープにつかないように，必ずケースに入れて保管してください。
- 次のような場所に置くことは避けてください。
  1）長時間直射日光のあたる場所。
  2）湿気やゴミ・ほこりの多い場所。
  3）暖房器具の熱が直接あたる場所。
  4）車のシート，ダッシュボードの上。
  5）磁気のあるものの近く。

たるみの取り除きかた

下図のように締め直してからお使いください。たるんだまま使用すると巻き込みなどの原因になります。

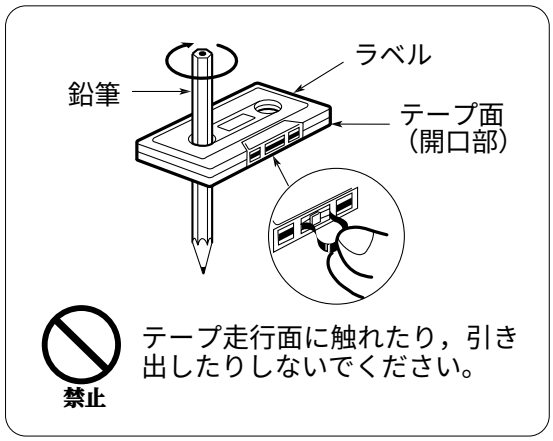

故障についてのお願い

万一異常(ヒューズの溶断など)が起りましたら，必ずお買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」(別紙参照) に修理をご依頼ください。ご自身でヒューズの取り替えや修理をされますと，思わぬことで故障の範囲を大きくすることがありますので，特にご注意ください。

⚠注意

故障や異常のまま使用しない

音が出ない，煙が出る，変な匂いがする等の異常な状態で使用すると発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

分解や改造はしない

本機を分解したり改造すると，発煙・発火の原因になります。