各部のなまえとはたらき

本　体

SOURCE、PWR（ソース、パワー）
- 音源（ソース）を選ぶ
- 電源を入れる/切る

S・HDB（スーパー・ハイデフィニションバス）
- 低音域を増強する

リモコン受光部

TUNE ＜＞、TRACK ⏮ ⏭（チューン、トラック）
- 周波数/曲を選ぶ
- 時間/分を調整する(時計調整モード時)

LEVEL（レベル）
- レベルメーターの表示を切り替える

OPEN（オープン）
- パネルを開ける

MUTE（ATT）（ミュート、アッテネータ）
- 一時的に音量を下げる（ミュート/アッテネータ）

DISP（ディスプレイ）
- 表示を切り替える
- 時計調整モードに切り替える/決定する

D・M（ダイレクトメモリー）
- 交通情報などを受信する
- ダイレクトメモリーに放送局を記憶させる

BAND、 A P M、 ❚❚/▶（バンド、オートプリセットメモリー、ポーズ/プレイ）
- バンドを選ぶ
- 放送局を自動で探し、記憶させる
- 一時停止・再生する（MDのみ）
- 2台のチェンジャーを切り替える

VOLUME、SEL（ボリューム、セレクト）

回す
- 音量を調整する
- 各種項目を調整・設定する

押す
- 音質調整・機能設定モードにする

1～6
- 放送局を記憶させる/呼び出す（プリセット）...「1～6」
- ディスクを選ぶ（DISC ∨∧）.....「1、2」
- グループを選ぶ（GROUP ∨∧）.....「1、2」
- タイトルをスクロールさせる（SCROLL）.....「3」
- 順不同に聞く（RANDOM）.....「4」
- 曲を探す（SCAN）.....「5」
- 繰り返し聞く（REPEAT）.....「6」

本体のパネル開口部

MD ▲（イジェクト）　**MD挿入口**
- MDを取り出す

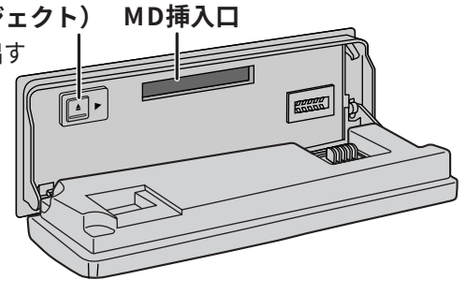

後面の端子については、「配線のしかた」をご覧ください。
（☞32ページ）

リモコン（別売：CA-RC55D）

本体のリモコン受光部へ向けて操作してください。

PWR（パワー）
- 電源を入れる/切る

SOURCE（ソース）
- 音源（ソース）を選ぶ

♪（S・HDB）（スーパー・ハイデフィニションバス）
- 低音域を増強する

∧ ∨
- 各種項目を設定する
- ディスクを選ぶ
- グループを選ぶ
- 放送局を呼び出す（プリセット）

＜＞、◀◀ ▶▶（⏮ ⏭）
- 周波数/曲を選ぶ
- 時間/分を調整する（時計調整モード時）

DIMMER（LEVEL）（ディマー、レベル）
- レベルメーターの表示を切り替える

MUTE ＜ATT＞（ミュート、アッテネータ）
- 一時的に音量を下げる（ミュート/アッテネータ）

VOL ∧ ∨（ボリューム）
- 音量を調整する
- 各種項目を調整する

SEL（セレクト）
- 音質調整・機能設定モードにする

BAND、（A P M、❚❚/▶）（バンド、オートプリセットメモリー、ポーズ/プレイ）
- バンドを選ぶ
- 放送局を自動で探し、記憶させる
- 一時停止・再生する（MDのみ）
- 2台のチェンジャーを切り替える

DISP（ディスプレイ）
- 表示を切り替える
- 時計調整モードに切り替える/決定する

お知らせ
- **ディマー、スペアナ、プログラム、停止の機能は、本機にはありません。**

リモコンに電池を入れる

1 電池ケースを出して、電池をのせる

⊕面を電池ケースの表示に合わせてください。

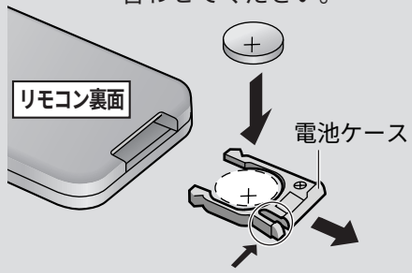

2 電池ケースを入れる

奥まで差し込んでください。

電池について
- **使用電池：**
  パナソニックリチウム電池（CR2025）
- **電池寿命：**
  通常の使用状態（常温時）で約6カ月

取り扱いの注意書き（☞6ページ）を、よくお読みください。