MDを聞く

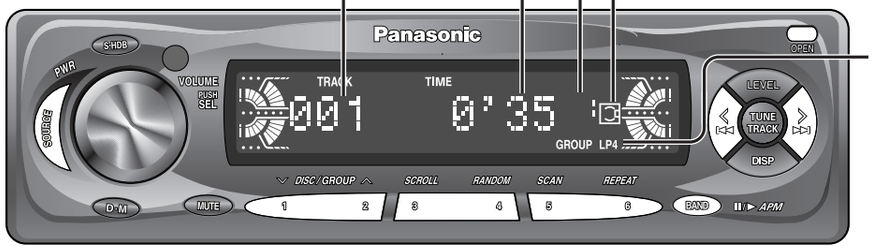

※1 絶対曲番号
ディスク内すべてに対する曲番号が表示されます。
● **相対曲番号(再生中のグループ内に対する曲番号)は、表示されません。**

※2 グループ番号
グループ登録されている場合のみ、表示されます。

MDを入れるには

が点灯していないことを確認してください。

❶ を押して、パネルを開ける

❷ MDを入れて、パネルを閉める

● MDを入れると、再生が始まります。
● データを読み取って再生が始まるまでに、若干時間がかかる場合があります。

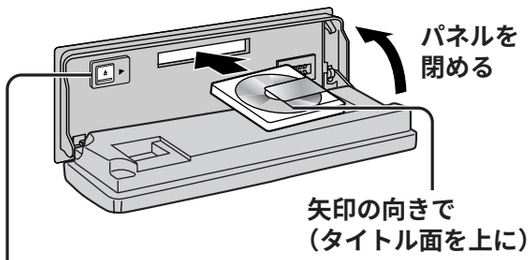

取り出すには

を押す

● MDが出てくる動作が完全に止まってから引き抜いてください。

MDが入っているときは

1 **を押して、**
MDモードにする

● 再生が始まります。
「NO DISC」と表示されたときは
MDを入れてください。

2 **または を押して、**
曲を選ぶ

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

● 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

お知らせ

● 録音モードが混在しているディスクも再生できます。
● MDLPモードは、標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
● 本機では、グループ登録はできません。
● グループの編集（曲の追加・削除・移動など）を行った場合には、グループ機能が正しく動作しなかったり、使えないことがあります。グループ登録しなおしてください。
● 100以降のグループは、グループとして認識されません。（グループ選択やグループ名表示ができません。）

■ グループ管理情報について

● グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク名の記録領域へ一定の法則に従ってグループ情報を入力することにより、グループ登録できます。（最大99グループまで）
● グループ名未対応の機器で再生した場合には、文字列がそのままディスク名として表示されます。
● グループ管理情報が正しいフォーマットで記述できていない場合には、思いどおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えない場合があります。

グループ管理情報（文字列）の例

0;My_BEST//1-5;Pops//6-9;Rock//……//

ディスク名を認識　グループの先頭曲-最終曲を認識　グループごとの区別 ※最後のグループの末尾にも、必ず付けてください。

いろいろな再生

一時停止する（ポーズ）

BAND II/▷APM を押す

● 再度押すと、解除されます。

順不同に聞く（ランダム）

全ての曲

RANDOM 4 を押す

● 再度押すと、解除されます。

002　1'23　RAND GROUP
RAND が点灯します。

再生中のグループ

RANDOM 4 を2秒以上押す

● 再度2秒以上押すと、解除されます。

002　1'23　RAND GROUP
RAND が点滅します。

繰り返し聞く（リピート）

再生中の曲

REPEAT 6 を押す

● 再度押すと、解除されます。

002　1'23　REP GROUP
REP が点灯します。

再生中のグループ

REPEAT 6 を2秒以上押す

● 再度2秒以上押すと、解除されます。

002　1'23　REP GROUP
REP が点滅します。

曲を探す（スキャン）

SCAN 5 を押す

● 各曲を約10秒ずつ再生します。
● 再度押すと、解除されます。

002　0'03　GROUP
曲番号が点滅します。

1周すると
● 解除されます。（もとの曲の先頭に戻る。）

タイトルをスクロールさせる

タイトル表示中に、SCROLL 3 を押す

● タイトル（ディスク名/グループ名/曲名）が1周スクロールします。

聞きたい曲(グループ)をスピーディに選ぶ

MDLPで多くの曲が録音されているディスクでも、聞きたい曲が簡単に探せます。
アルバム/アーティスト/ジャンルごとなどにグループ登録されている場合には、グループを選んで再生できます。

DISC/GROUP 1 2 を押して、グループを選ぶ

● 押し続けている間、連続して切り替わります。

● グループで録音されている場合
グループ単位で頭出しされます。

● グループで録音されていない場合
10曲単位でスキップして頭出しされます。
ディスク内の総曲数(最終曲・先頭曲)を超えたときは、1曲目から再生されます。

先頭曲がどのグループにも属していない場合には、先頭グループの1曲目（先頭曲）から再生が始まります。