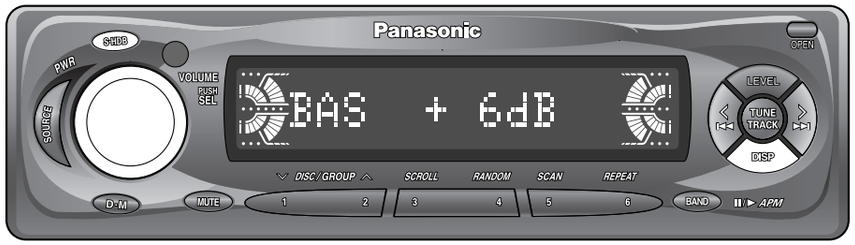

お知らせ

- **音質調整モードを終了するには DISP を押す**
- 手順❶のあと約5秒間(ボリュームは約2秒間)何も操作しないと、音質調整モードが解除されます。

	1 押して項目を選ぶ	通常表示	2 回して調整する	
		FM1 82.5		
音量を調整する（ボリューム）	● 通常モードでも調整できます。（☞10ページ）	VOL 18	VOL 18	**初期設定：**VOL 18 **調整範囲：**0～40
低音域のレベルを調整する（バス）		BASS	BAS 0dB	**初期設定：**BAS 0 dB **調整範囲：**−12 dB～+12 dB（2 dBごと）
高音域のレベルを調整する（トレブル）		TREBLE	TRE 0dB	**初期設定：**TRE 0 dB **調整範囲：**−12 dB～+12 dB（2 dBごと）
左右のスピーカーの音量バランスを調整する（バランス）		BALANCE	BAL CNT	**初期設定：**BAL CNT（センター） **調整範囲：**L(LEFT)/R(RIGHT)　各15ステップ
前後のスピーカーの音量バランスを調整する（フェダー）		FADER	FAD CNT	**初期設定：**FAD CNT（センター） **調整範囲：**F(FRONT)/R(REAR)　各15ステップ
MUTEボタンを押したときの音量の下がりかたを選ぶ（ミュート/アッテネータ）		MUTE KEY	KEY MUTE KEY ATT	● 音量が「0」になる(消音)（初期設定） ● 音量が10ステップ下がる
カーナビ音声案内中の本機の音量を選ぶ（ナビミュートレベル）		EXT MUTE	MUTE OFF MUTE LV2 MUTE LV1 MUTE LV0	● 通常の音量のまま ● 音量が10ステップ下がる ● 音量が15ステップ下がる ● 音量が「0」になる(消音)（初期設定）
低音域を増強する（スーパー・ハイデフィニションバス）	**S-HDB を押す** ● 押すごとに切り替わります。	OFF：通常の出力(S-HDB 消灯)(初期設定) ↓ TIGHT：低音を中程度に強調(S-HDB 点灯) ↓ BOOM：低音を強く強調(S-HDB 点灯)		