お知らせ

- **機能設定モードを終了するには DISP を押す**
- 手順❶のあと、約5秒間何も操作しないと、機能設定モードが解除されます。

❶ **2秒間押す**　❷ **押して項目を選ぶ**　❸ **回して設定する**

外部音声入力を使用する/使用しないを設定する
(AUX IN)

通常表示

FM1　82.5

↓

AUX IN

AUX IN

- カーオーディオとナビゲーションでは、プリアウトの出力が異なります。
  AUX-INに接続した機器に応じて設定してください。

AUX　ON1
- AUX-INにカーオーディオなどを接続した場合に選択する。
  [外部音声が、中程度の音量で出力される。(初期設定)]

AUX　ON2
- AUX-INにナビゲーションを接続した場合に選択する。
  (外部音声が、大きめの音量で出力される。)

AUX　OFF
- 外部音声入力を使用しない場合に選択する。
  (AUXモードをスキップする。)

表示のめりはりを調整する
(コントラスト)

CONTRAST

CONTRAST 1
～
CONTRAST 5

本機を見る角度に応じて、表示が見やすくなるように調整してください。
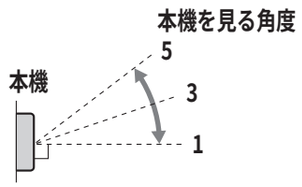
初期設定：CONTRAST 3