使用上のお願い

他の機器と接続する場合は

● 各機器の取扱説明書も併せてよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

携帯電話を使用する場合は

● 携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音を生じることがあります。できるだけ本機から離してご使用ください。

本機の取り扱いについて

車載用以外には使用しないでください

● 車載用以外（例えばレジャーボートやアウトドアなど）に使用すると、感電やけが、故障の原因になる場合があります。

免責事項について

● 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

● 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。

● 商品に添付の保証書は、当該商品を業務用の車両（バス・タクシー・商用車など）に使用した場合、適用対象になりません。

付属品・添付品の確認と準備

付属品

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

※ 配線・取り付け用の部品は、40 ページをご覧ください。

リモコン

パナソニック
リチウム電池（CR2025）
（1 個）

添付品

●取扱説明書（本書）
●保証書
●お客様ご相談窓口一覧表

リモコンに電池を入れる

❶ 電池ケースを出して、電池をのせる

⊕⊖ の向きを、
電池ケースの表示に合わせてください。

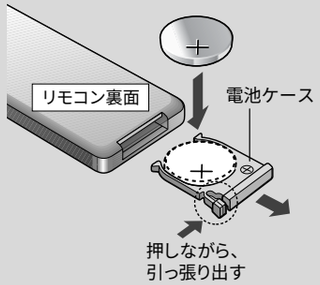

❷ 電池ケースを入れる

奥まで挿し込んでください。

電池について

●使用電池： パナソニック リチウム電池（CR2025）
●電池寿命： 通常の使用状態（常温時）で約 6 ヶ月

取り扱いの注意書き（☞7 ページ）を、よくお読みください。