電源を入れる・基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)

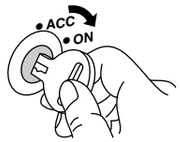

はじめて電源を入れたときは
デモンストレーションが表示されます。
解除してから、ご使用ください。
→ DISP を押して、表示を切り替える

電源を入れる/切る

- **ON (入)：押す**
- **OFF (切)：1 秒以上押す**

お知らせ
- 電源を入れるときにボタンを 4 秒以上押すと、デモンストレーションが表示されます。
- ACC (車のアクセサリ電源) を OFF にすると、セキュリティメッセージが表示され、パネル取り忘れアラームが鳴ります。(セキュリティ設定が ON の場合 ☞30 ページ)
- 電源が切れているときにディスク (マガジン) を入れると電源が入り、再生が始まります。
- 再生中のディスク (マガジン) を取り出すと、電源が切れます。

音源(ソース)を切り替える

を押して、切り替える

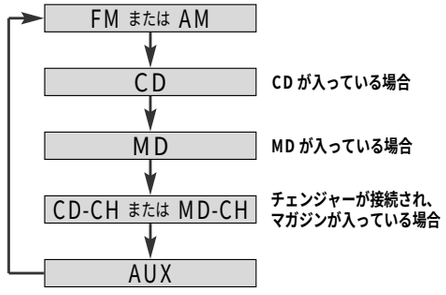

音量を調整する

を回す

(例)

調整範囲：0～40 / 2 ステップごと

- モードごと(ラジオは AM、FM ごと)に記憶されるので、モードを切り替えると音量も変わります。(インテリジェントボリューム)

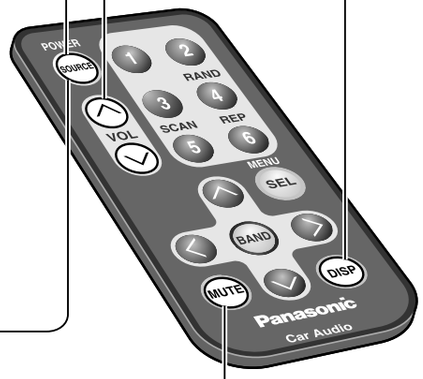

一時的に音量を下げる(ミュート/アッテネータ)

を押す
(再度押すと、解除)

音量の下がりかたは、機能設定によって異なります。
初期設定： MUTE(ミュート/アッテネータ設定 ☞30 ページ)

- **MUTE**(ミュート)：0 になる(消音)
- **ATT**(アッテネータ)：10 ステップ下がる(約 1/10)

解除するまで表示される

パネルを開閉するには

- **OPEN ：本体の OPEN を押す**

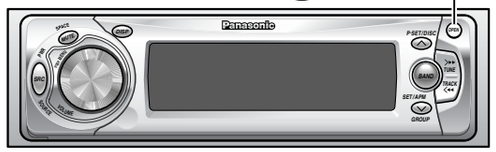

- **CLOSE ：パネルを手で押し上げる**

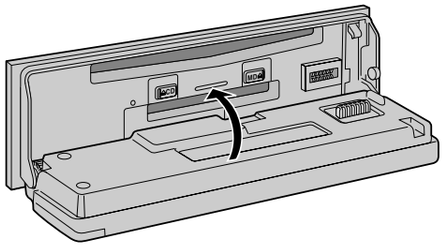

画面表示を切り替える

●電源が入っているとき

DISP を押す

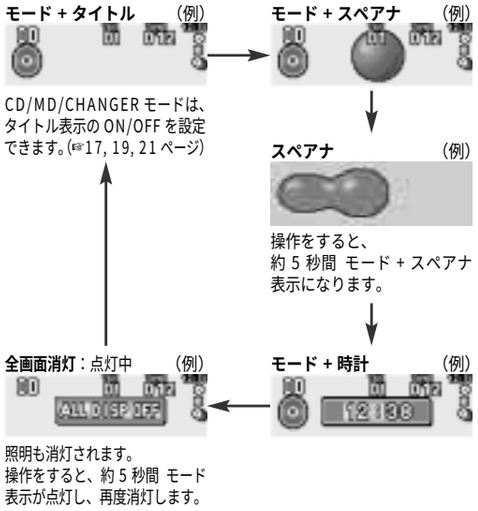

●電源が切れているとき

DISP を押す



⚠ 注意

可動部に手・指を入れない
ディスク挿入口に異物を入れない

禁止

可動部に手・指、挿入口に異物を入れると、けがや故障の原因になります。
特に乳幼児にご注意ください。

お願い
- パネルの開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。

DISP を 2 秒以上押すと…
(再度押すと、解除)

インジケータ (例)
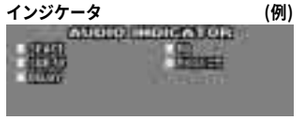

- 現在有効な音質･音場設定が表示されます。

お知らせ
- スペアナのパターンは、別途選択してください。(☞28 ページ)
- 時計が未調整のときは「ADJUST」と表示されます。(画面右上の時計は「−−：−−」と表示されます。) 調整してください。(☞28 ページ)