ラジオを聞く

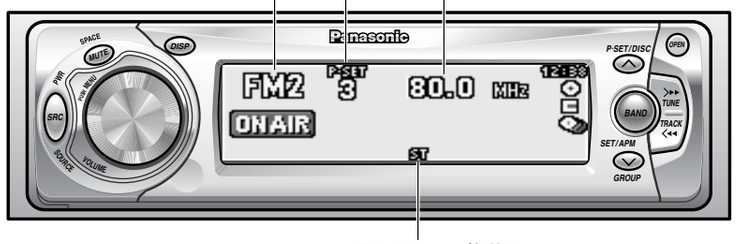

1 を押して、
ラジオ(FM/AM)モードにする

2 を押して、
バンドを選び

FM1 → FM2 → AM1 → AM2

3 を押して、
周波数を選ぶ

自動選局(シーク)したいときは
0.5 秒以上押し続ける

●はなした時点から選局を始め、受信すると止まります。

メニューからラジオ(FM/AM)の設定をする

1 放送を受信中に を押す。

2 を押して切り替える。

FM 放送の受信を安定させる
(FM ダイバシティアンテナ受信)
FM ダイバシティアンテナが装備されている場合に有効な機能です。
初期設定 ：〈OFF〉
準備 ダイバシティアンテナを接続してください。(☞42 ページ)

ON ：使用する
OFF ：使用しない、装備されていない

AM 放送にステレオのような効果を与える
(AM バーチャルステレオ)
AM ステレオ放送の受信とは異なります。
初期設定 ：〈OFF〉

ON ：使用する（ステレオ効果）
OFF ：使用しない（通常の音声）

お知らせ
●設定以外の操作は、通常画面に戻してから行ってください。
●**通常画面に戻すには…**
DISP または を押す

放送局を記憶させるには

各バンド（FM1、FM2、AM1、AM2）ごとに、放送局を最大 6 局まで記憶させることができます。

放送局を一つずつ記憶させる
(プリセットメモリ)

① **バンドと周波数を選び、**(☞ 左ページ)
② P·SET/DISC ∧ ∨ **を 2 秒以上押して書き込みモードにする。**
③ P·SET/DISC ∧ ∨ **を押してプリセット番号を選び、**
④ P·SET/DISC ∧ ∨ **を 2 秒以上押して記憶させる。**

●表示が 1 回点滅し、受信している放送局が記憶されます。



1 回点滅する

※リモコンの場合は…
バンドと周波数を選んだあとに
1 ～ 6 を 2 秒以上押しても、記憶させることができます。
(プリセットボタン)

お知らせ
●選局は、プリセット番号を選んだあとでも可能です。
●**途中でやめるには…**
DISP 押す

放送局を自動で探し、記憶させる
(オートプリセットメモリ)

バンドを選び、(☞ 左ページ)
BAND **を 2 秒以上押す**
SET/APM

●受信状態のよい放送局が、プリセット番号 1 から順に記憶されます。

終了すると…
●記憶された放送局が約 5 秒ずつスキャンされます。



点滅する

P·SET/DISC ∧ ∨ を押して、放送局を選んでください。

※リモコンの場合は…
1 ～ 6 を押しても、選ぶことができます。
(プリセットボタン)

お知らせ ●記憶された放送局は、プリセットの操作をするたびに更新されます。

記憶された放送局を呼び出す

バンドを選び、(☞ 左ページ)
P·SET/DISC ∧ ∨ **を押す**

※リモコンの場合は…
1 ～ 6 を押しても、呼び出せます。
(プリセットボタン)

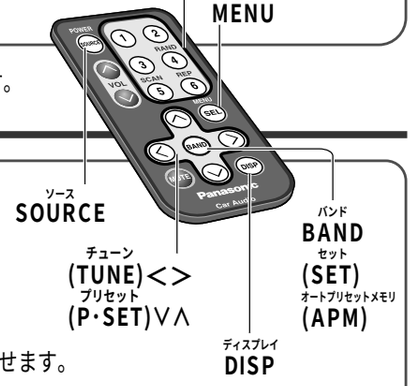

使いかた