いろいろな設定と調整

音質調整（AUDIO）

お知らせ

- 設定以外の操作は、通常画面に戻してから行ってください。
- 設定を続けるときは、❷ に戻って項目を選んでください。
- **通常画面に戻すには…**

❶ メニューを選ぶ



❷ 項目を選ぶ

① ∧ ∨ で切り替えて

② BAND を押す

❸ 設定する

① ∧ ∨ と TUNE TRACK で調整し、

② BAND を押す

音質調整

音楽や気分に合った音質を選ぶ

（ヒューマンイコライザー）

複雑な調整をしなくても、パターンを選ぶだけで音質を設定できます。

初期設定：FLAT（すべて 0）
調整範囲：各 1 ～ 3（49 パターン）
縦軸.....低音域の豊かさ
横軸.....高音域の明快さ

●設定すると、インジケータ画面に「EQ」が表示されます。

AUDIO から **HEQ** を選び

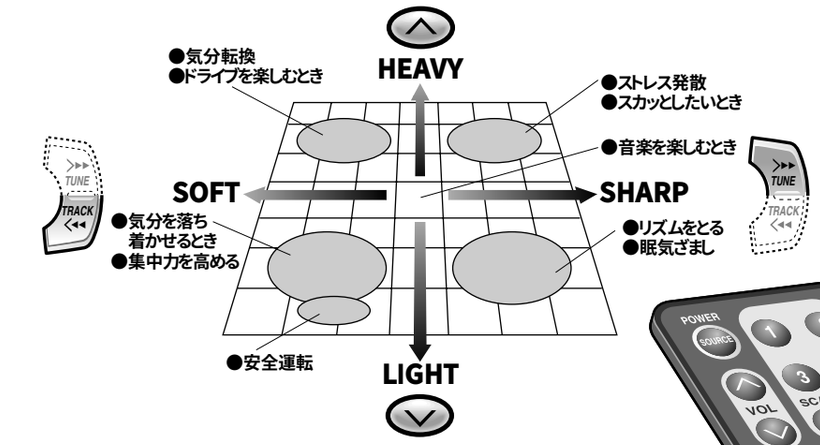

周波数バンドごとにレベルを調整する

（グラフィックイコライザー）

各周波数帯域（7 バンド）のレベルを調整し、5 種類まで記憶させることができます。

初期設定：FLAT（各周波数とも 0 dB）
調整範囲：－ 12 ～＋ 12 (dB) / 2 dB ごと

●設定すると、インジケータ画面に「EQ」が表示されます。

プリセット番号「6」には、上書きできません。
おすすめの設定（こもりやすい低音域をカットした聞きやすい音質）が記憶されています。

AUDIO から **GEQ** を選び

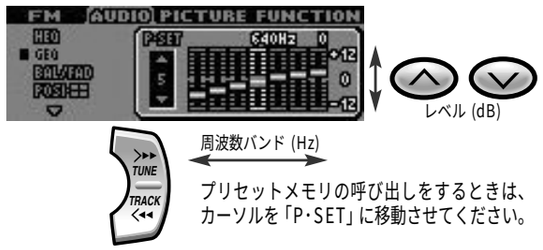

プリセットメモリの呼び出しをするときは、カーソルを「P･SET」に移動させてください。

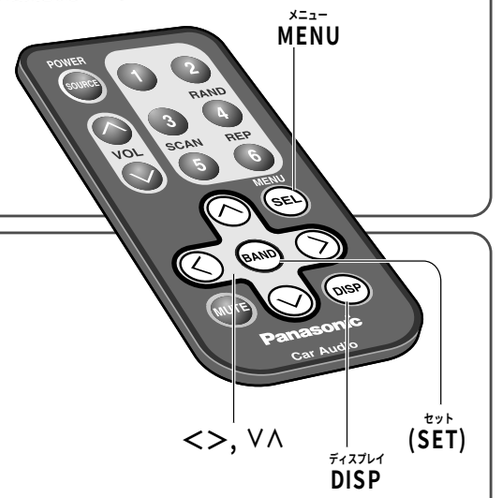

●記憶させるには（GEQ プリセットメモリ）

GEQ 調整画面で、

① ∧ ∨ を押してプリセット番号（1 ～ 5）を選び、

② TUNE TRACK と ∧ ∨ を押してレベルを調整する。

●調整したレベルが記憶されます。

●呼び出すには

GEQ 調整画面で、

∧ ∨ を押してプリセット番号（1 ～ 6）を選ぶ。

お知らせ

- **リモコンの 1 ～ 6（プリセットボタン）では、GEQ プリセットメモリや呼び出しができません。**
- GEQ プリセットメモリは、操作をするたびに更新されます。