機能設定（FUNCTION）

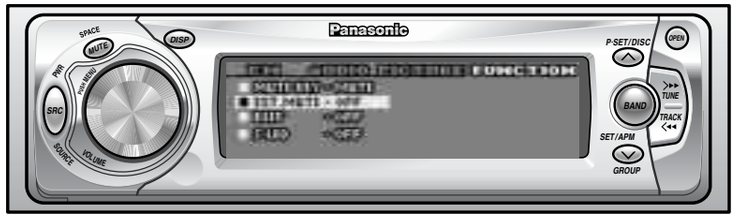

お知らせ

- 設定以外の操作は、通常画面に戻してから行ってください。
- 設定を続けるときは、❷に戻って項目を選んでください。
- **通常画面に戻すには…**

DISP または PUSH MENU を押す

❶ メニューを選ぶ

PUSH MENU を押して、TUNE/TRACK で切り替える

再生中のソース — AUDIO — PICTURE — FUNCTION

❷ 項目を選ぶ

∧ ∨ で切り替えて

❸ 設定する

BAND（SET/APM）を押す

- 押すごとに、設定が切り替わります。

機能設定

MUTE ボタンを押したときの音量の下がりかたを選ぶ
（ミュート/アッテネータ設定）
初期設定： MUTE

カーナビ音声案内中の本機の音量を設定する
（ナビミュートレベル設定）
初期設定： LV 0

準備 ナビミュートコードを接続してください。（☞45 ページ）

ボタンを押した音（操作音）を出す/出さないを選ぶ
（ビープ音設定）
初期設定： ON

セキュリティ機能を使用する/しないを選ぶ
（セキュリティ設定）
初期設定： ON

FUNCTION から

MUTE KEY を選び

- MUTE ： 0 になる（消音）
- ATT ： 10 ステップ下がる（約 1/10）

EXT. MUTE を選び

- LV 0 ：本機の音量が、0 になる（消音）
- LV 1 ：本機の音量が、15 ステップ下がる（約 1/30）
- LV 2 ：本機の音量が、10 ステップ下がる（約 1/10）
- OFF ：通常の音量のまま → 音量調整可

- 音声案内時には、ナビミュートの設定値が表示されます。（設定 OFF 除く）

（例）MUTING LV 0

BEEP を選び

- ON ：操作音を出す
- OFF ：操作音を出さない

S·LED を選び

- ON ：セキュリティ機能を使用する
- OFF ：セキュリティ機能を使用しない

セキュリティ機能

ACC（アクセサリ電源）を OFF にしたときに
- セキュリティメッセージが表示され、パネル取り忘れアラームが鳴る

パネルを取りはずすと
- 盗難防止用の LED が赤く点滅する（☞33 ページ）
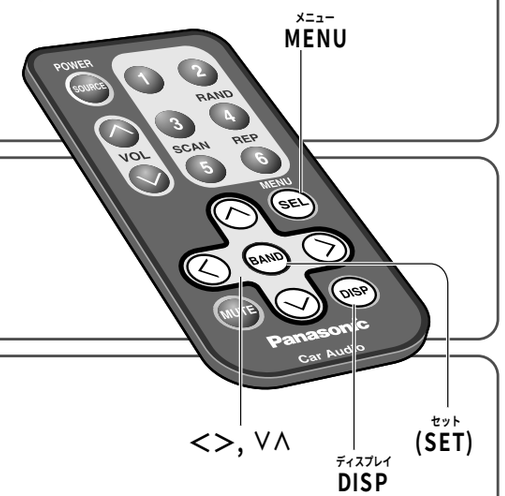
セキュリティメッセージ