音場設定、外部機器

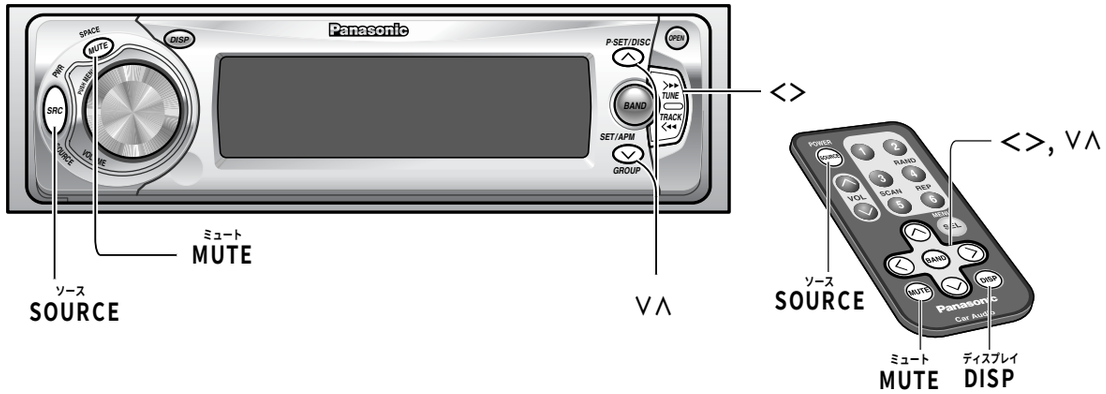

音場を設定する

●音場設定（スペース）
●音場の広がり（ワイド/ナロウ）

実際に演奏会場にいるような音場(スペース) を車室内に再現できます。また、設定した音場に対して空間の広がりを調整できます。

初期設定：音場　...SPACE　OFF
　　広がり　..0
設定範囲：音場　...7 種類 +「OFF」
　　広がり　..− 3 〜+ 3

●設定すると、インジケータ画面に「SPACE」が表示されます。

モードごと (ラジオは AM･FM ごと) に設定できます。

SPACE MUTE を 2 秒以上押して、音場設定画面にする

● 音場を設定するには（スペース）

∧ ∨ を押して、切り替える

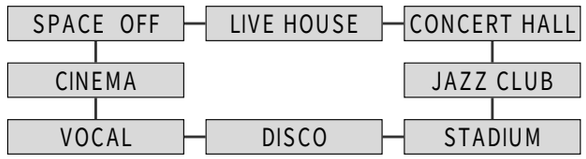

● 空間の広がりを調整するには（ワイド/ナロウ）

TUNE「+」：広がる（WIDE）

TRACK「−」：狭まる（NARROW）

お知らせ

●通常画面に戻すには…　DISP を押す

外部機器の音声を聞く

準備 外部音声入力端子(AUX IN)にテレビの音声等を接続する。(☞45 ページ)

SRC を押して、AUX モードにする

パネルを脱着する　デタッチャブルフェイス

車から離れるときにパネルを取りはずすと、ユニットの盗難を防ぐことができます。

● パネルを取りはずしたままでは電源が入らず、操作できません。
● セキュリティ設定を ON にしておくと（☞30 ページ）
ACC（アクセサリ電源）を OFF にしたときに
●セキュリティメッセージが表示され、パネル取り忘れアラームが鳴る
パネルを取りはずすと
●盗難防止用の LED が赤く点滅する

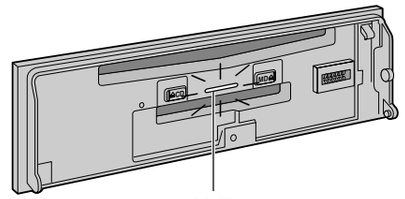

取りはずしかた

❶ SRC を 1 秒以上押して、電源を切る

❷ 本体の OPEN を押して、パネルを開く

❸ パネルを左に押しながら、手前に引く

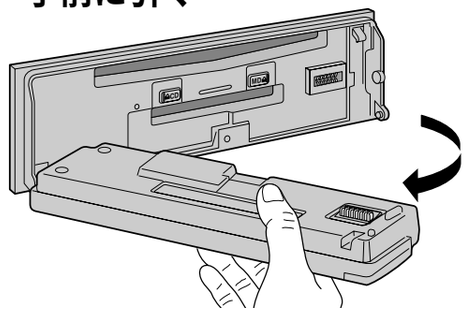

取り付けかた

❶ パネルの左端を本体に差し込む

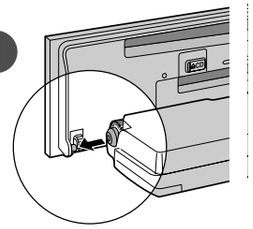

❷ パネルを左に押しながら、右端を本体にはめ込む

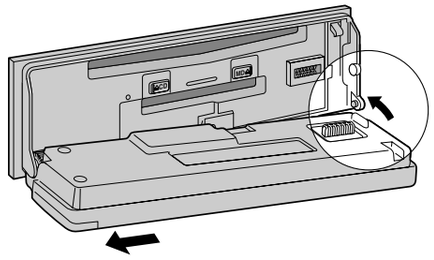

❸ パネルを閉める

お願い

●パネルは防水されていません。故障の原因になりますので、水をかけたり、湿気の多いところに置かないでください。
●気温が上がるダッシュボードやその周辺に、パネルを置かないでください。
●本体とパネルの接点には触らないでください。電気的な接触不良を起こす原因になります。汚れやゴミなどがついたときは、清潔な乾いた布で拭いてください。

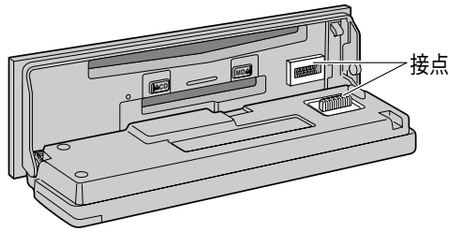

使いかた