故障かな!?

こんな表示が出たときは

表示・症状	原因・処置
●CD	
CD E1 CD E2 CD E3 ↓ 5 秒後 PLEASE EJECT ↓ 5 秒後 電源が切れる ※ディスクを取り出すまで、繰り返し表示します。	**E1 / E2 エラーのとき** ● ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ● ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ● ディスクにキズが付いている。 →ディスクを取り出し、確かめてください。 **E3 エラーのとき** ● 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。 **イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、または ACC 電源を入れなおしてください。** →動作しない場合には、リセットスイッチを押してください。 →それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) に修理を依頼してください。
●MD	
MD E1 MD E2 MD E3 ↓ 5 秒後 PLEASE EJECT ↓ 5 秒後 電源が切れる ※ディスクを取り出すまで、繰り返し表示します。	**E1 / E2 エラーのとき** ● ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ● ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ● ディスクにキズが付いている。 →ディスクを取り出し、確かめてください。 **E3 エラーのとき** ● 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。 **イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、または ACC 電源を入れなおしてください。** →動作しない場合には、リセットスイッチを押してください。 →それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) に修理を依頼してください。

こんなときは故障ではありません

結露について

●雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部(CD プレーヤー/MD プレーヤー)の光学系のレンズやディスクに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して 1 時間ほど放置し、自然に露がとれるのをお待ちください。

表示・症状	原因・処置
●チェンジャー	
例）CD チェンジャーの場合 CD CH E1 CD CH E2 CD CH E3 ↓ 電源が切れる ※ディスクを取り出すまで、繰り返し表示します。	**E1 / E2 エラーのとき** 自動的に次のディスクへ切り替わります。 ● ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ● ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ● ディスクにキズが付いている。 →ディスクを取り出し、確かめてください。 **E3 エラーのとき** ● 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。 **チェンジャーのイジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、または ACC 電源を入れなおしてください。** →動作しない場合には、チェンジャーのリセットスイッチを押してください。 →それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) に修理を依頼してください。
NO DISC	●マガジンにディスクが入っていない。 →ディスクを入れてください。

どのボタンを押しても動作しない場合には

リセットスイッチを、折れにくい棒状のもので、まっすぐに押してください。

●瞬時に電源が切れて出荷時の状態に戻り、デモンストレーションが表示されます。電源を入れてから、もう一度、設定･調整しなおしてください。

リセットしても正常に戻らない場合には
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

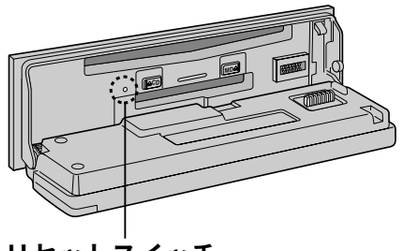

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。