配線のしかた

チェンジャーを接続する

接続する各機器の取付説明書も、併せてご覧ください。

例）CD チェンジャー（CX-DP1205D）、MD チェンジャー（CX-MD6D）

■ **2 台接続する場合には、ツインチェンジャーコントロールユニット（CA-LA9D）が必要です。**
■ **1 台の場合は、太線（ ⟶ ）のように接続してください。**（例： MD チェンジャー）

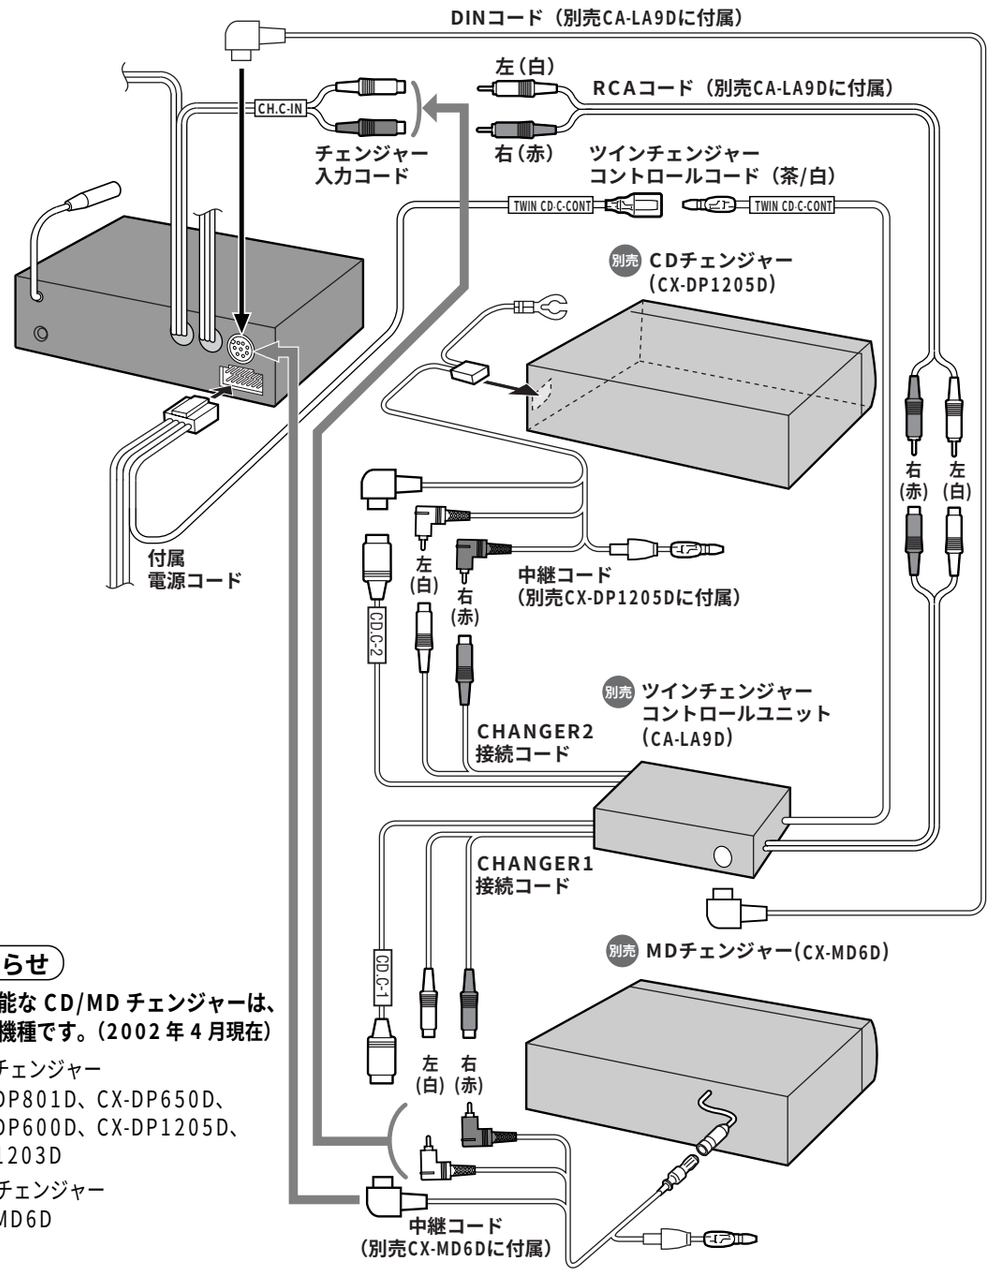

お知らせ

接続可能な CD/MD チェンジャーは、下記の機種です。（2002 年 4 月現在）

- CD チェンジャー
  CX-DP801D、CX-DP650D、
  CX-DP600D、CX-DP1205D、
  CX-1203D
- MD チェンジャー
  CX-MD6D

ナビゲーション、インダッシュテレビを接続する

接続する各機器の取付説明書も、併せてご覧ください。

例）DVD カーナビゲーションシステム（CN-DV2200D）、インダッシュテレビ（CY-TV7000D）

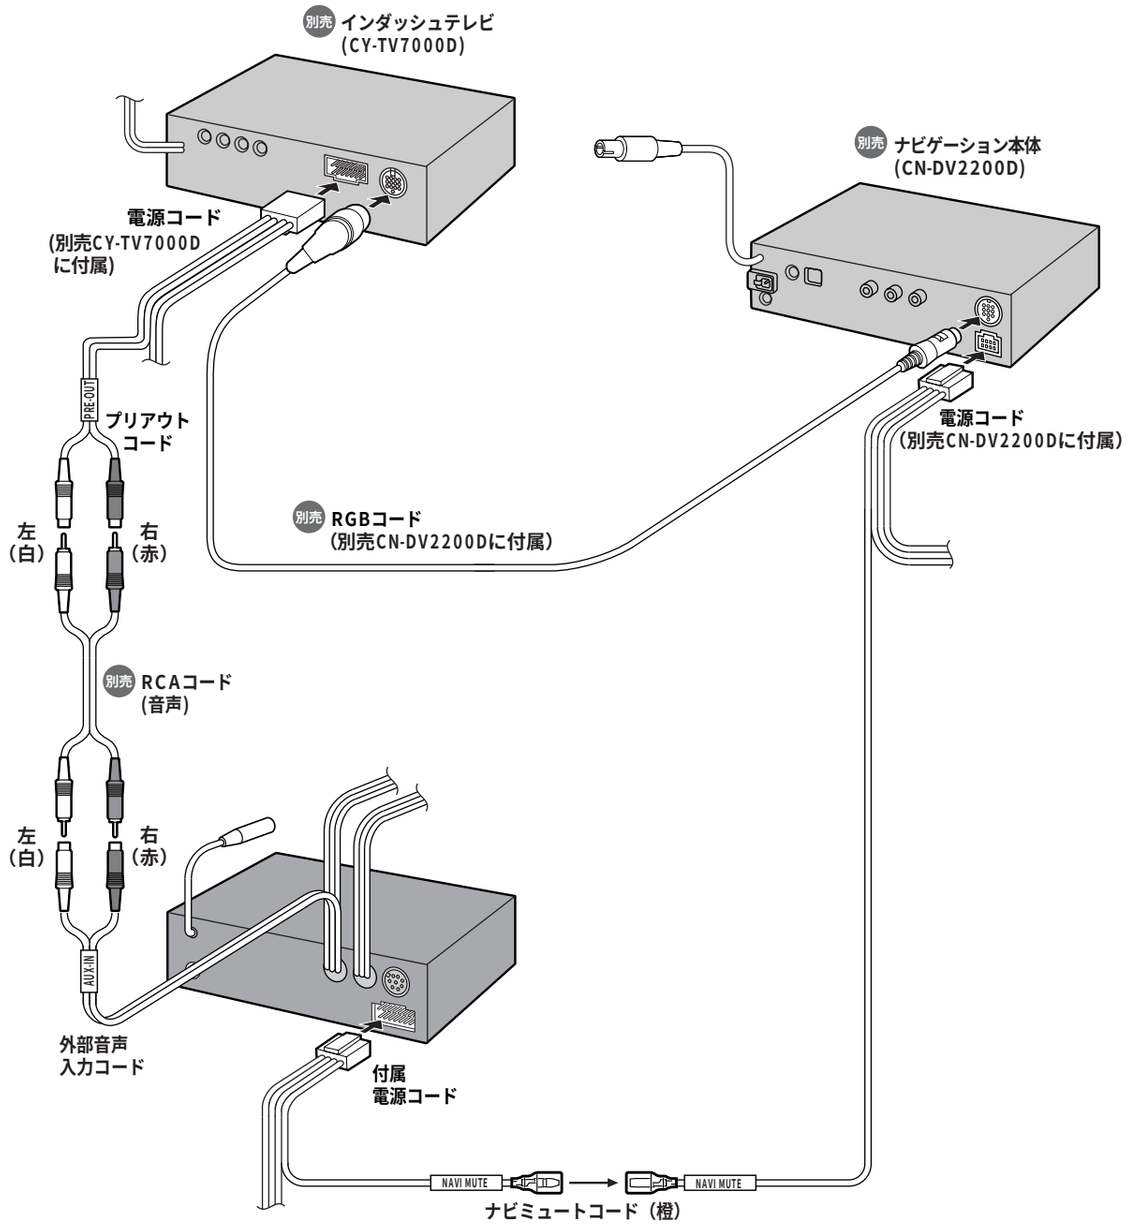

必要なときに