ご使用前に

付属品　※ ご確認ください。

1．取扱説明書 1
2．取り付け用付属品 ..... 一式（P.62 参照）
3．電源コネクター 1
4．リモコン 1
5．リチウム電池（CR2032） 1
6．保証書 1
7．お客様ご相談窓口一覧表 1

リモコンの準備

● 電池の入れかた

1．電池ケースを出します。

ボールペンの先のような折れない細い棒などを差し込み，A部を矢印の方向に押しながらB部を持って引っ張り出してください。

2．リチウム電池(CR2032)を入れます。

(＋)(－)を間違えないように右図どおりに入れてください。

3．電池ケースを入れます。

最後まできちんと入れてください。

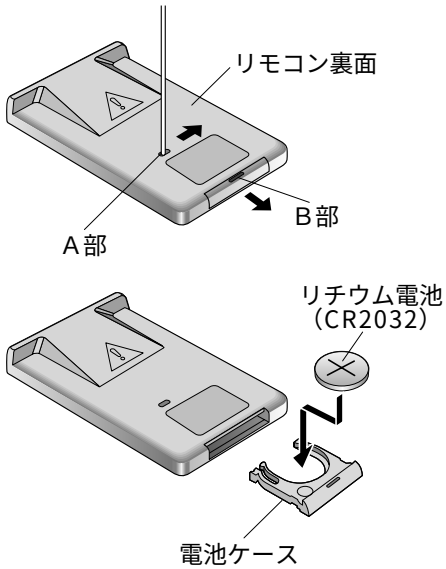

● 使用する電池

- 使用電池　：パナソニック　リチウム電池（CR2032）
- 電池の寿命　：通常の使用状態で約6ヶ月使用できます。（常温時）

⚠ 警告

リチウム電池は正しく使用する

(1) 充電，ショート，分解，変形，加熱，火に入れるなどしないでください。発火・発熱・破裂の原因になります。

(2) 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には，直ちに医師と相談してください。

(3) 電池を廃棄する場合および保存する場合には，テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると，発火・破裂の原因になります。

⚠ 注意

電池の(＋)(－)を正しく入れる

電池の使いかたを間違えますと，液漏れや破裂の恐れがあり，けがや故障などの原因になります。(＋)(－)を正しく入れてください。