# 共通操作

## 電源を入れる

**※ 本機を操作する前に，車のエンジンスイッチを“ ACC ”または“ ON ”にしてください。**

**電源ON**

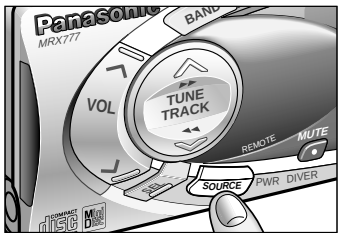


**PWR ボタンを押す。**

● 初めてご使用になるときはラジオを受信し，デモモードを表示します。

**お知らせ**
デモモードでは操作ができないことがありますので，デモモード以外のスペアナ表示に切り替えて

使いかた

## 電源を切る

**電源OFF**

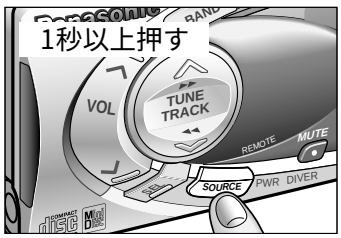


**PWR ボタンを1秒以上押す。**
※ リモコンの場合には，**OFF ボタン**を押します。

## 聴きたいサウンドソース（音源）を選ぶ

**サウンドソース**

［初期設定：TUNER（ラジオ）］

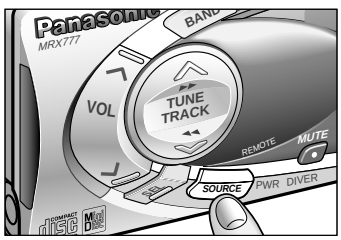


**SOURCE ボタンを押す。**

● ボタンを押すごとに，次のように切り替わります。

TUNER（ラジオ）
↓
CD ※ CDが入っているとき
↓
MD ※ MDが入っているとき
↓
CHANGER（チェンジャー）※ チェンジャーを接続しているとき
↓
AUX（外部機器）

**お知らせ**
本機にディスクが入っていないとき，チェンジャーが接続されていないときやチェンジャーの中にマガジンが入っていないときは，そのソースに切り替わりません。