時計を調整する

時計調整

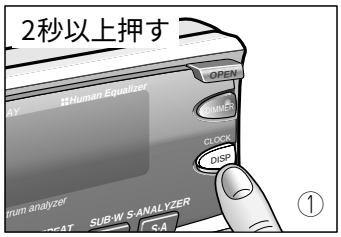

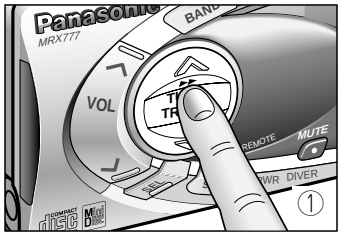

24時間表示です。

① **時計を調整モードにする**

CLOCK ボタンを2秒以上押す。

- 時間調整モードになり，時間表示が点滅します。
（初めて調整するときは，“ ADJUST ” の表示が点滅します。）

■ “ 時間 ” の調整

TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。

TRACK ►► ： 時間が進む。
TRACK ◄◄ ： 時間が戻る。
（押し続けると，連続して変化します。）

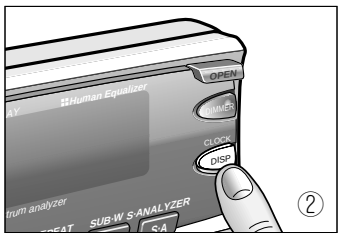

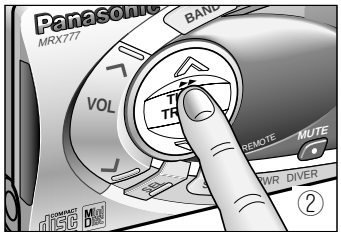

② **分調整モードにする**

CLOCK ボタンを押す。

- 分調整モードになり，分表示が点滅します。

■ “ 分 ” の調整

TRACK ►► ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。

TRACK ►► ： 分が進む。
TRACK ◄◄ ： 分が戻る。
（押し続けると，連続して変化します。）

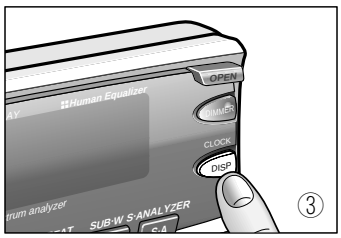

③ **時刻を確定する**

CLOCK ボタンを押す。

- 通常モードにもどり，時計が動き始めます。

※ 時計を再調整するときは，①から繰り返します。

お知らせ

- 電源が “ OFF ” のときには，時計調整できません。
- MDタイトルスクロールを “ OFF ” にしてMDタイトルを表示しているときは，時計調整できません。（P.48 参照）