時計を表示する（表示を切り替える）

時計表示

文字表示部に時計やMDタイトルを表示することができます。

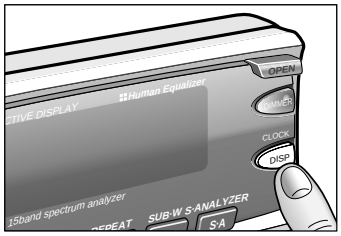

DISP ボタンを押す。

● ボタンを押すごとに，文字表示部が次のように切り替わります。

各サウンドソースの通常表示
↓
時計表示
↓
スペアナ表示（P.45 参照）
↓
DISC TITLE（MDディスクタイトル）
↓
TRACK TITLE（MDトラックタイトル）

お知らせ

● 時計を調整していないときは，時計表示のときに“ ADJUST ”が表示されます。
● ラジオ・CD・AUX のときは，MDタイトルに切り替わりません。

電源OFFのときに時計を表示する

電源OFF表示

本機の電源が“ OFF ”のときも，時計を表示することができます。

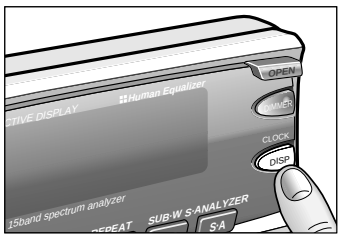

電源を“ OFF ”したあと，DISP ボタンを押す。

● ボタンを押すごとに，次のように切り替わります。

時計表示・スタンバイインジケーター点灯
↓
時計表示
↓
表示なし

お知らせ

● 時計を調整していないときは，時計表示のときに“ ADJUST ”が表示されます。
● 電源が“ OFF ”のときには，時計調整できません。