表示を切り替える

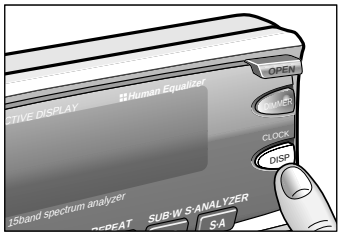

DISP ボタンを押す。

● ボタンを押すごとに，文字表示部が次のように切り替わります。

通常表示（トラック番号・トラック再生経過時間）
↓
時計表示
↓
スペアナ表示（P.45 参照）

CDを取り出す

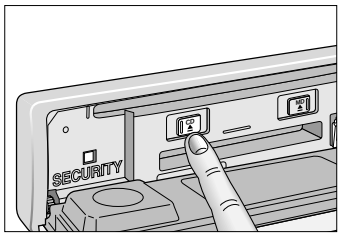

操作パネルを開き（P.11 参照），CD ⏏ ボタンを押す。

● CDがイジェクトされます.
● CDモードのときは，イジェクト後に電源が “ OFF ” になります。

お願い
● 開いた操作パネルに無理な力をかけたり，物を置かないでください。
● CDやMDを挿入口にくわえたまま，操作パネルを閉じないでください。

お知らせ
車のエンジンスイッチが“ OFF ”のとき，操作パネルが閉じているときや取りはずされているときは，CDをイジェクトできません。

使いかた